Community Handbuch zum AnyTone AT-D868UV/AT-D878UV



Erstellt von Usern der deutschen Telegram-Gruppe zum AT-D868UV

Unter Mitarbeit von: DL5MCC, DG9VH, DD5KI, OE3KSS, DM2MT, DL8RDL, DJ3UE Ergänzungen und Hinweise zu diesem Handbuch bitte an die o.g. Personen

Teilweise wurde als Quelle der *AT-D868UV CodePlug Programming Guide* von *Trygve Svärd KDØPNQ* benutzt, herzlichen Dank für die Erlaubnis hierzu.

Stand: 05.01.2025

Inhaltsverzeichnis

Einleitende Worte	5
Haftungsausschluss	5
Bedienung über das Gerätemenü	6
Bezeichnung der Funktionstasten	6
Anzeigemöglichkeiten des Displays	6
Tastenkombinationen beim Einschalten des Gerätes	7
Modes im Testmode und deren Bandgrenzen	8
Belegung der DTMF-Töne	8
Programmierung der DMR-ID am Gerät	8
Verwendung von Kontakten	g
Einstellen und Auswählen von Kontakten für Anrufe	10
Kontakte ins Adressbuch speichern	10
Sonderfunktionen mit Kontakten	11
Call Alert:	11
Ranging (Measure Period)	11
Get GPS info	11
Check Radio	11
Last Caller Reply	11
Arbeiten mit der CPS	12
Einstellen der Sprache der CPS	12
Installation der Gerätetreiber	12
Flashen neuer Firmware	13
Icon-Update einspielen	16
Hot Key Tasten	17
Programmierung von Kanälen	19
Aktualisieren der "Digital Contacts"-Liste	22
Userdatenbank aus dem Internet herunterladen	22
Kontaktdaten in der CPS importieren	23
Einstellen unterschiedlicher Anzeigeoptionen der Kontakte	24
Zu den Digital Contact-Listen bei Anytone	25
Hinweis beim Einspielen von Codeplugs	26
Tipps und Tricks für den Alltag	27
Der 1750 Hz-Rufton	27
Der "gekonnte" Einsatz des Digital-Monitors	27
Spezielle SMS-Einstellungen im BrandMeister-Netz	27
Deaktivierung der Aussendung des Talker-Aliases	28
Deaktivierung des Talker-Alias in der CPS	28
Deaktivierung des Talker-Alias direkt am Funkgerät	29
Scanner-Einstellungen	29
Community Handbuch zum AnyTono AT D9691 IV/AT D9791 IV	2

Leistungsreduktion in der Stufe "L" für AT-D868UV und AT-D878UV	29
GPS-Aussendungen	31
GPS-Meldungen per BrandMeister-SMS nach APRS.fi	31
Automatische GPS-Aussendung via BrandMeister nach APRS.fi	31
Kanal-Konfiguration	31
Digital APRS Information	32
Hinweise zur täglichen Nutzung	34
Deaktivierung der GPS-Aussendungen	34
Manuelle Aussendung von GPS-Daten	34
Sprechgruppen Wahl	34
Einstellung der gewünschten Sende - Sprechgruppe am Funkgerät	34
Hinweis zum Empfang von Sprechgruppen:	36
Gruppenruf-Haltezeit	36
Was ist eine Gruppenruf-Haltezeit?	36
Was ist die geräteeigene Gruppenruf-Haltezeit?	36
Wo sind die Unterschiede?	37
Woran erkenne ich ob die geräteeigene Gruppenruf-Haltezeit läuft?	37
Einstellungen im BrandMeister-Selfcare	37
Tonbeispiele für die Signaltöne	37
Sepura Call Clear Tone wait	38
Sepura Call Tone open wait	39
Motorola Chirp Sound	39
Motorola Call End Sound	39
Motorola Idle	40
Motorola Call End	40
Technische Rahmeninformationen	40
Angaben zum Speicherumfang	40
Messwerte zum Gerät	41
Linktipps im Web	42
Troubleshooting	42
Datenübertragung zum/vom Funkgerät gestört	42
Störendes "Blubb"-Geräusch am Ende des Durchgangs	42
Besonderheiten der "Monitor"-Funktion	43
Abschalten der Alarme	43
Probleme mit dem Programmstart nach Update der CPS	44
Bluetooth-Dopouts beenden	45
Bluetooth-PTT resetten	45
Zonen-Wippe reaktivieren	45
Ergänzende Informationen zum D878UV	46
Kurze Einführung	46
Anleitung zur Konvertierung eines D868UV in ein D878UV	46
Aktivieren optionaler Menüeinträge wie z.B. APRS beim AT878UV	46

Community Handbuch zum AnyTone AT-D868UV/AT-D878UV Zum Inhaltsverzeichnis

Zusätzliche Funktionen des D878UV	48
APRS	48
Roaming	50
Anlage der Roaming-Kanäle	50
Anlage der Roaming-Zonen	51
Weitere Einstellungen zur Aktivierung	52
Beschreibung der Parameter	53
Satelliten-Tracking	54
Aktivierung des Frequency Maintenance Mode	56
Frequenzerweiterung beim AnyTone D878UVplus	57
Zusätzliche Funktionen des D178UV	58
Auslesen von gespeicherten Aufnahmen	58
Changelog	63
Anhang	64
Hilfsblatt Tastenbelegung nach DB9NFB	65
Exkurs: Update von Pi-Star	66
Update durchführen	66
Upgrade durchführen	68
Icons und deren Bedeutung	69

Einleitende Worte

Inzwischen ist das AnyTone D868UV recht weit verbreitet und es hat sich nicht nur in Deutschland eine breite unterstützende Community aufgebaut. Ein Teilergebnis der Arbeit dieser Community ist neben der Erforschung der Möglichkeiten des Gerätes und auch dem Aufspüren von Fehlern in der Firmware, die bisher durch den Hersteller meist gut behoben wurden, auch dieses Handbuch, welches speziell abgestimmt auf uns Funkamateure den Umgang mit diesem Funkgerät erläutern will.

Nachdem nun die Geräte der D868UV-Reihe unter gewissen Voraussetzungen mit der Firmware des D878UV aufgewertet werden können, werden wir zukünftig auch immer mehr Kapitel für das D878UV einfügen.

Die hier zu Tage geförderten Erkenntnisse basieren zumeist auf Tests im BrandMeister-DMR-Netz, lassen sich vermutlich aber auch in anderen DMR-Netzen wie z.B. dem DMRplus-Netz anwenden.

Wer Interesse hat, an diesem Handbuch mitzuwirken, sein Wissen hier einzubringen oder auch einfach das bereits vorhandene in eine besser verständliche Form zu bringen, der darf sich gerne in der deutschen Telegram-Gruppe unter https://t.me/joinchat/HVZiPBAtGKsfw0JICB4IEA melden und bekommt auch gerne Schreibrechte für dieses Dokument.

Die Autoren dieses Handbuchs verdienen übrigens mit diesem Handbuch kein Geld und haben auch sonst keinen geldwerten Vorteil von dieser Tätigkeit - dieses Dokument wurde ausschließlich aus Gründen des Hamspirit geschaffen, um Einsteigern und Umsteigern das Leben mit diesem Gerät zu erleichtern, aufkommende Fragen vorab zu beantworten und das Leben mit DMR etwas einfacher zu gestalten.

Wir erhalten keinerlei Vergünstigungen durch AnyTone!

Haftungsausschluss

Die hier beschriebenen Dinge dienen ausschließlich der Erläuterung und Anleitung. Diese Schritte nachzuvollziehen geschieht ausdrücklich auf eigene Gefahr und das Autorenteam übernimmt keinerlei Haftung bei Defekten, die durch unsachgemäßes Handeln entstehen.

Ebenso sei darauf hingewiesen, dass ggf. die ein oder andere Sache zum Verlust der Gewährleistungsansprüche führen kann!

Bedienung über das Gerätemenü

Bezeichnung der Funktionstasten

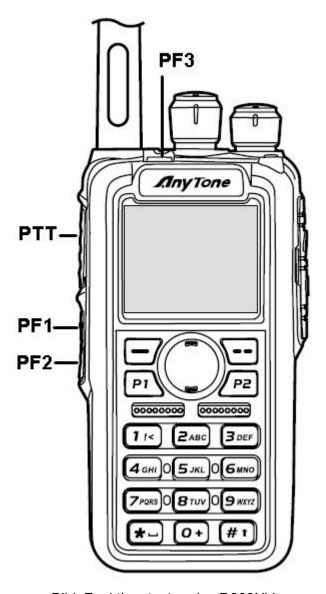


Bild: Funktionstasten des D868UV

Das D868UV verfügt über fünf Funktionstasten, P1, P2 und PF1 .. PF3. Darüber hinaus gibt es noch eine Menütaste (grün), Listen-Taste (rot) und eine Wippe (up-down).


Anzeigemöglichkeiten des Displays

In der obersten Zeile des LED Displays können die folgenden Anzeigen aktiviert werden:

- Balkenanzeige zur Anzeige der Signalstärke des aktiven VFOs
- In einem kleinen Quadrat die Buchstaben "L", "M", "H" oder "T" zur Information über die verwendete Sendeleistung

- Ein Umschlagsymbol zur Signalisierung ungelesener Textnachrichten
- entweder kein Lautsprecher, ein Lautsprecher mit einer Audio-Welle oder ein Lautsprecher mit zwei Audiowellen zur Anzeige des Monitor-Modes: eine Welle: 1-Slot-Betrieb, zwei Wellen: 2-Slot-Betrieb, also beide Zeitschlitze eines Kanals werden überwacht
- GPS-Symbol, hier bedeutet grau: kein GPS-Fix und rot: GPS-Fix erhalten
- "A" zur Signalisierung des Auto-Power-Off-Modes
- DCS oder CTC für analoge Ton-Signalisierung
- R neben dem Digitalkanal zeigt, dass eine Verbindung zu einem Repeater mit verschiedenen Sende- und Empfangsfrequenzen besteht (Repeater-Mode - RMO)

Hier noch eine Übersicht der Icons beim AT-D878UV:

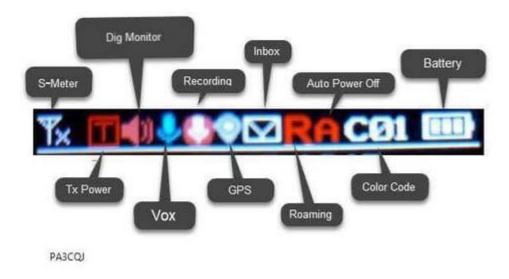

Tastenkombinationen beim Einschalten des Gerätes

Wenn man beim Einschalten des Gerätes verschiedene Tasten drückt (während des Einschaltvorgangs), wird das Gerät in verschiedene Betriebszustände versetzt:

Taste	Funktion
PTT + PF3 (orangener Button)	Firmware-Flash-Modus
PTT + PF1 (direkt unter PTT)	Initialisierungs-Modus
PTT + Ziffer 1	Testmode: Umschaltung der Band-Grenzen (0 = offen)
PTT + Ziffer 2	GPS-Testmode
PTT + PF2 (2. Taste unter PTT)	Icon-Update-Modus

PF2 + PF3	Update Linkboard (APRS+BlueTooth)
-----------	-----------------------------------

Modes im Testmode und deren Bandgrenzen

Im Testmode können durch Drehen am Kanalwahlschalter einzelne Modes eingestellt werden, welche die folgenden Bandgrenzen definieren:

Mode	Bandgrenzen
0	400-480 136-174
1	400-480 144-146
2	430-440 136-174
3	430-440 144-146
4	440-480 136-174
5	440-480 144-146
6	446-447 136-174
7	446-447 144-146
8	400-470 136-174
9	430-432 144-146
10	400-480 136-174
11	400-480 136-174
12	403-470 136-174

Nach dem Einstellen der Bandgrenzen ist das Gerät auszuschalten und einmal zu initialisieren.


Belegung der DTMF-Töne

A = P1 C = Wippe hoch D = Wippe runter B = P2

Programmierung der DMR-ID am Gerät

Das D868UV bietet zwar nicht direkt die Möglichkeit, neue, weitere DMR-IDs über das Gerät anzulegen, jedoch ist es möglich, die Default-ID, die im Lieferzustand hinterlegt ist, zu editieren. Dies funktioniert über folgende Menüs:

"Settings" \rightarrow "Chan Set" \rightarrow "Radio ID" \rightarrow hinterlegte ID auswählen mit "Select" \rightarrow Unten links "Option" \rightarrow "Edit Id" \rightarrow nach dem Editieren dann "Save"

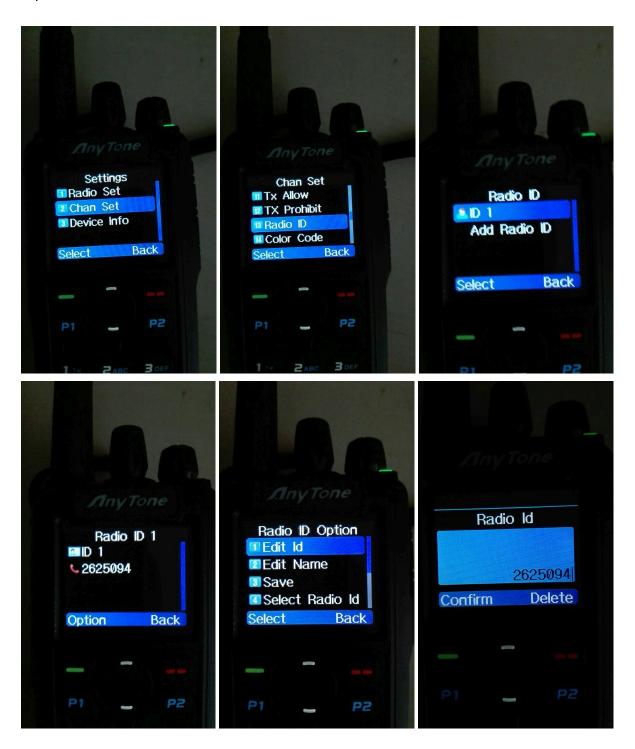

Verwendung von Kontakten

Unter dem Menüpunkt "Talk Groups" werden primär die verwendeten Sprechgruppen (Talk Groups) abgespeichert, aber auch häufig verwendete private-IDs (persönliche DMR-IDs) können hier abgelegt werden. Das Gerät unterstützt hier bis zu 10.000 Einträge. Natürlich ist es nicht mehr möglich, aus mehreren Tausend Einträgen im Adressbuch noch alle auszuwählen,

aber eingehende Sprechgruppen werden so mit dem zugeteilten Namen angezeigt. Das Adressbuch ist mit Druck auf die rote Taste (über P2) erreichbar. Am besten legt man sich die wichtigsten Sprechgruppen im Adressbuch ganz nach oben, die wichtigsten private-IDs nach unten, so dass diese mit der Wipptaste (up-down) schnell erreichbar sind. Die Sprechgruppen in der Mitte dienen nur dazu, dass eine empfangene Sprechgruppe mit ihrem Namen (z. B. "TG232 OE" statt "232") angezeigt wird. Lange Listen sind weiter kein Problem, da das D868UV auch eine manuelle Eingabe einer TG über die Tastatur erlaubt, sofern man die Nummer der benötigten Sprechgruppe im Kopf hat.

Einstellen und Auswählen von Kontakten für Anrufe

Um in eine Sprechgruppe (TG) beliebiger Wahl zu rufen, oder einen Private Call (PC) zu starten, einfach rote Taste "List" drücken und Sprechgruppe / PrivateCall auswählen. Noch während die Auswahl angezeigt wird, die Sendetaste drücken, wodurch die Aussendung in die ausgewählte ("highlighted") TG / an den ausgewählten PC geht.

Im Codeplug ist für jeden Kanal eine Default-Sprechgruppe (TG) eingestellt. Um diese Einstellung dauerhaft(!) zu ändern, wird wie folgt vorgegangen:

Rote Taste "List" drücken, dann "Contact" wählen → "Select Contact". Nun bleibt die Sprechgruppe/der Kontakt auf diesem Kanal dauerhaft selektiert.

Um eine TG oder einen PC (7 stellige Nutzer-ID) manuell einzugeben, rote Taste "List" drücken → "Back" → "Manual Dial" → "Select". In das Eingabefeld kann nun eine TG oder ein PC mit seiner Ziffernfolge (z.B. 262 für "DL") eingegeben werden. Mit "#" kann zwischen TG ("Talk Group ID"I) und PC ("Private ID") umgeschaltet werden.

Dieses Eingabefeld ist auch über "Menu" \rightarrow "Talk Group" \rightarrow "Manual Dial" \rightarrow "Select" erreichbar.

Ebenso kann das Eingabefeld auch über einen Hotkey erreicht werden. In vielen Codeplugs wird hierfür die Kombination grüne Taste [lange drücken] → "#" verwendet. Dazu in der CPS folgende Einstellung unter "Hot Key / Hot Key" wählen:



Kontakte ins Adressbuch speichern

Über "Menü" → "Contacts" → "New Contact" lassen sich neue Kontakte in das Adressbuch einpflegen. Möchte man eine Sprechgruppe und keinen privaten Kontakt einpflegen, so muss man bei "Input ID" mittels Drücken der #-Taste auf "Group ID" umschalten und kann so Talkgroups abspeichern, die man dann später in der Liste auswählen kann. Diese Kontakte lassen sich auch via Tastatur in der RX-Gruppenliste einfügen.

Sonderfunktionen mit Kontakten



Call Alert:

Erzeugt bei der angerufenen Station ein Alarmsignal (sofern diese Funktion bei der Gegenstation nicht über den Codeplug deaktiviert ist).

Ranging (Measure Period)

Führt zwischen zwei Anytone-Geräten eine Entfernungsmessung durch. Hierzu muss das GPS auf beiden Seiten aktiviert sein.

Get GPS info

Check Radio

Prüft, ob die ausgewählte Gegenstation im DMR-Netz erreichbar ist (sofern diese Funktion bei der Gegenstation nicht über den Codeplug deaktiviert ist).

Last Caller Reply

übernimmt die zuletzt empfangene Talkgroup (TG) zeitweise als Sende-TG.

Das ist besonders bei eingeschaltetem Digital Monitor (DM) praktisch, funktioniert aber auch bei ausgeschaltetem DM.

Die Funktion wird durch Drücken einer entsprechend belegten Funktionstaste aktiviert und ist dann bis zum nächsten Kanalwechsel aktiv.

Einstellungen in der Codeplug-Software sind nicht erforderlich.

Wann die Funktionstaste gedrückt wird, ist dabei unerheblich: das Gerät nutzt die zuletzt gehörte TG, die auch im Display angezeigt wird.

Das gilt sinngemäß auch für Private Calls.

Arbeiten mit der CPS


Der Codeplug ist das Herzstück des DMR-Funkgerätes, da hier die einstellbaren Frequenzen und Kanäle, die Sprechgruppen, Kontakte, Tastaturbelegung und letztendlich das ganze Gerät konfiguriert wird. War dies in früheren Jahrzehnten ein einfacher Kodierstecker ("Code-Plug"), so ist heute eine komplexe Datenbank daraus geworden, welche über die CPS ("Customer Programming Software") komfortabel editiert, und anschließend in das Gerät geladen werden kann.

Die Beschäftigung mit der CPS ist daher essentiell, um das Verhalten des eigenen Geräts im Detail zu verstehen und auch an eigene Bedürfnissen anpassen zu können.

Einstellen der Sprache der CPS

Im Programm-Verzeichnis der CPS gibt es ein Verzeichnis mit Sprachdateien, unter anderem auch Deutsch. Daher stellt man sich häufig die Frage, wie man denn die Software auf Deutsch umgestellt bekommt. Dies ist an sich ganz einfach:

Im Installationsordner der CPS findet sich die Datei "CountryData.ini". In dieser Datei den Eintrag in "Soft_German" ändern. Anwendung neu starten. Von nun an sollte die CPS in Deutsch geöffnet werden.

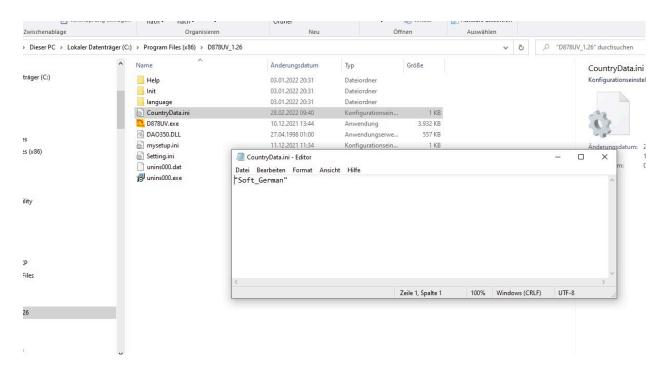

Installation der Gerätetreiber


Abhängig vom benutzten Betriebssystem ist es notwendig, den mitgelieferten GD VirtualComDriver zu installieren (Betriebssysteme vor Windows 10) oder nicht.

Windows 10 Nutzer brauchen eigentlich nur die CPS installieren und stecken das Funkgerät mit dem USB-Kabel in den Rechner. Nach dem Einschalten installiert Windows 10 eigenständig eigene Treiber, die zuverlässig funktionieren.


Teilweise wurde berichtet, dass eine Verwendung der mitgelieferten Treiber unter Windows 10 zu Problemen führt und auf die Deinstallation der Treiber etwas abenteuerlich zu sein scheint.

Flashen neuer Firmware


- 1. Vorher eine Datensicherung des Codeplugs anfertigen!
- 2. ZIP-Paket mit allem notwendigen unter http://www.anytone.de/ herunterladen. Hier findet man jeweils einen Abschnitt beginnend mit "The following was added" und die ZIP-Datei findet sich auf dem Link "CLICK HERE"
- 3. ZIP-Datei entpacken
- 4. Datei D868UVE_Setup_X.YY.exe enthält die CPS, diese zuerst installieren
- 5. Datei QXCodePro_Update_dpinst_Setup_X.YY.exe enthält das Flash-Tool, dieses ebenfalls installieren
- 6. Verzeichnis 868UV FW X.YY enthält die aktuelle Firmware. Nach dem Start des Flash-Tools diese über "Open Update File" öffnen:

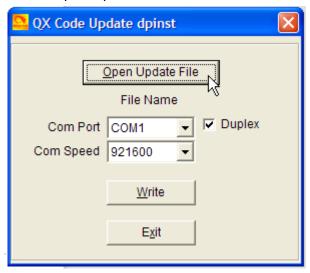


7. Nach erfolgtem Laden erscheint folgende Anzeige:

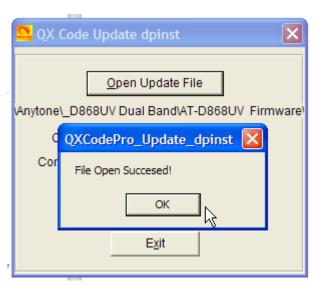

- 8. Funkgerät ausschalten.
- 9. Datenkabel an Funkgerät und an PC anschließen
- 10. Funkgerät mit gedrückter PTT-Taste und zeitgleich gedrückter PF3-Taste (orange auf der Oberseite) einschalten. Die LED rechts blinkt langsam in rot.
- 11. Passenden COM-Port in der Software auswählen:

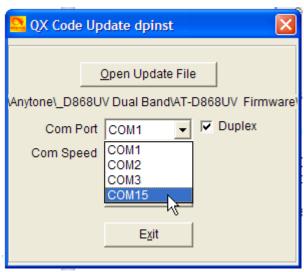


12. Mit klick auf "Write" die Firmware in das Gerät schreiben. Erfolgreiches Schreiben wird mit folgender Meldung quittiert:

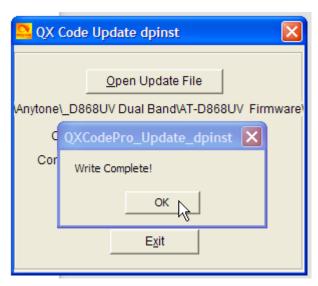

- 13. Programm mit Klick auf "Exit" verlassen
- 14. Das Funkgerät startet neu.
- 15. Funkgerät noch einmal ausschalten und zum neu Initialisieren bei gedrückter PTT + PF1-Taste (Vergleiche <u>Tastenkombinationen beim Einschalten des Gerätes</u>) in den Initialisierungsmode starten. Es erscheint folgende Meldung:



Diese Meldung mit drücken der grünen Taste bestätigen. Das Funkgerät startet noch einmal neu. Sollte diese Funktion nicht verfügbar sein, bitte einen Codeplug einspielen, der folgende Option gesetzt hat:

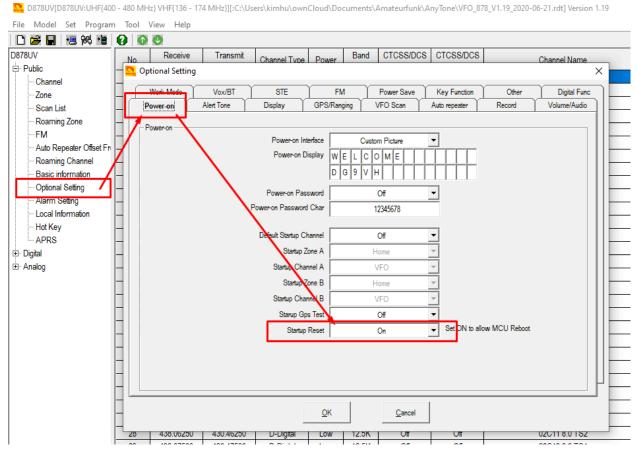


Danach noch einmal die Initialisierung versuchen.

16. Nun den gesicherten Codeplug erneut einspielen. Hierzu das Gerät im normalen Betriebszustand mit dem Computer verbunden lassen (oder neu verbinden) und den Codeplug mit der CPS einspielen.

Icon-Update einspielen

- 1. Beim Einschalten die PTT-Taste und die PF2-Taste (die untere seitliche Taste) gedrückt halten
- 2. Funkgerät mit USB-Kabel am PC anschließen
- 3. QXCodePro Update.exe aufrufen
- 4. "Open Update File" anklicken und die Icon-Update-Datei "D868_1G_ICON_V1.11.spi" (oder vergleichbare) öffnen

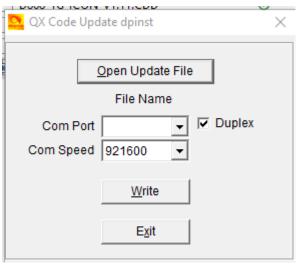

Übertragungsgeschwindigkeit auf 921600 einstellen und den Haken bei Duplex setzen.

- 6. Auf "Write" klicken, um das Icon-Update einzuspielen.
- 7. Nach dem Einspielen das Funkgerät durch aus- und einschalten neu starten


Hot Key Tasten

5.

Hot Key Tasten dienen zum schnellen Aufrufen einer Funktion von der Tastatur aus.

Es gibt **Hot Key** und **Fun Key** Tasten. Die Fun Key Taste wird durch längeres Drücken der grünen Taste Menu erreicht. Anschließend drücken der entsprechenden Taste (0, 1 bis 9 und * und #). Die Hot Key Tasten wiederum können auf die programmierbaren Tasten P1, P2 sowie PF1 bis PF3 gelegt werden.


Die Hot Key und Fun Key Tasten werden in der CPS unter dem Punkt Hot Key eingerichtet.

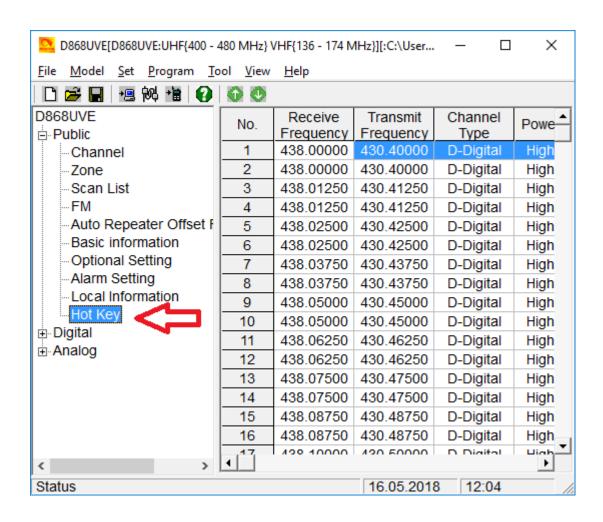

Programmierung der Hot Key folgend:

Doppel Klick beispielsweise auf die den Eintrag in der Spalte Key "Hot Key 1" t.b.dGunnar

Hier ein Beispiel für verschiedene Hotkeys:

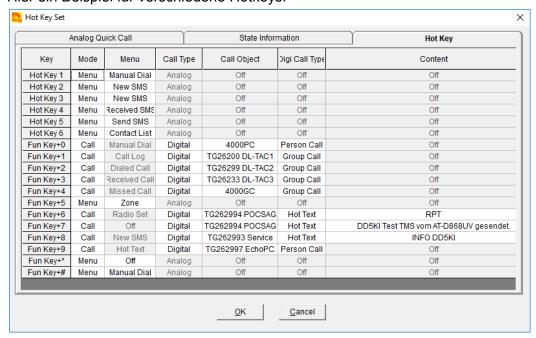

Erläuterung dieses Beispiels:

Fun Key+0, bewirkt den Aufruf des Private Call 4000.

Fun Key+4, bewirkt den Aufruf des Group Call 4000.

Anmerkung:

- die Aussendung des Private Call 4000 bewirkt die Trennung der letzten dynamischen Talk Group am Relais welches im Brandmeister Netz angeschlossen ist.
- die Aussendung des Group Call 4000 bewirkt die Trennung der letzten dynamischen Talk Group am Relais welches im DMR-Plus Netz angeschlossen ist.

Fun Key+1, bewirkt den Aufruf des Group Call 26200.

Fun Key+2, bewirkt den Aufruf des Group Call 26299.

Fun Key+3, bewirkt den Aufruf des Group Call 26233.

Fun Key+6, bewirkt die Aussendung einer TMS mit dem Text RPT an die 262994.

Fun Key+7, bewirkt die Aussendung einer TMS an den POCSAG Teilnehmer, das geht nur im Brandmeister Netz.

Fun Key+8, bewirkt die Aussendung einer TMS die Service Talk Group nur im Brandmeister Netz

Fun Key+9, bewirkt den Aufruf des Privat Call 262997.


Anmerkung:

die Inhalte aus der Spalte Content sind in der CPS unter Digital, Prefabricated SMS zu hinterlegen. Hier werden also vordefinierte Texte für die SMS (korrekt ist TMS) hinterlegt.

Programmierung von Kanälen

Die Kanäle werden in der CPS programmiert, indem auf eine leere Zeile doppelt mit der linken Maustaste geklickt wird. Es öffnet sich ein Fenster, welches mit den Grundeinstellungen gefüllt ist, die man unter dem Menüpunkt "Tool" → "Default Channel Information" hinterlegen kann.

In diesem Fenster werden die entsprechenden Informationen für den Kanal hinterlegt. Wir werden hier kurz die einzelnen Felder (sofern bekannt, was dahinter steckt) erläutern. Zunächst für den digitalen Kanal, im Anschluss für den analogen Kanal diejenigen, die dort hinzukommen:

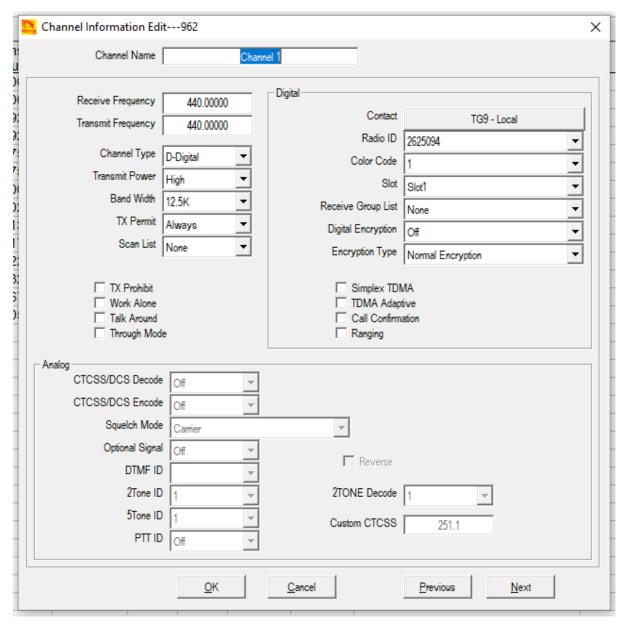

Channel Name: Hier wird die Kanalbezeichnung eingetragen, welche später in den Zonen und auf dem Display des Funkgeräts angezeigt wird.

Receive/Transmit Frequency: Hier hinterlegt man die Empfangsfrequenz (= Sendefrequenz des Repeaters) und die Sendefrequenz (=Empfangsfrequenz des Repeaters).

Channel Type: Hier kann man zwischen digitalem und analogem Kanal umschalten

Transmit Power: Die Sendeleistung wird pro Kanal festgelegt in vier Stufen: Low, Mid, High, Turbo, wird im Display des Gerätes mit L, M, H und T signalisiert

Band Width: Die Bandbreite des Kanals kann hier eingestellt werden. Diese kann 12,5 oder 25 kHz betragen.

TX Permit: Hier kann die Sendeerlaubnis (bei anderen Geräten auch Admit criteria genannt) ausgewählt werden. Es stehen vier Varianten zur Verfügung:

- Always: In dieser Einstellung kann grundsätzlich gesendet werden
- Channel Free: In dieser Einstellung kann nur gesendet werden, wenn der Kanal als frei erkannt wurde, also kein RX-Signal vorliegt.

- Different Color Code: Diese Einstellung entspricht der "Color Code Free"-Einstellung anderer Geräte - hier darf gesendet werden, wenn kein Signal mit dem gleichen Color Code vorliegt.
- Same Color Code: Diese Einstellung erlaubt das Senden nur, wenn der gleiche Color Code erkannt wurde. Dieses führt aber dazu, dass im Grunde über andere Signale drüber gesendet werden kann, jedoch nicht gesendet werden kann, wenn der Color Code des Relais ein anderer ist als der des eingestellten Kanals

Scan List: Hier kann eine der angelegten Scan-Listen ausgewählt werden, die standardmäßig für den Kanal im Scan-Mode gewählt ist.

TX Prohibit: Mit dieser Einstellung markiert man einen Kanal als "nur zum Empfang", also die Sendertastung ist komplett deaktiviert.

Work Alone: Aktiviert die "Lone Worker"-Funktion, bei der der Nutzer sich regelmäßig per Funk melden muss. Nur im kommerziellen Umfeld sinnvoll.

Talk Around: Ermöglicht es, die Talk-Around Funktion auf dem Kanal zu aktivieren. Diese bewirkt, dass man auf einem eingestellten Relais-Kanal Simplex-Verbindungen auf der Relais-Ausgabe führen kann. Im Amateurfunk eher unüblich.

Through Mode: Funktion aktuell unbekannt

Contact: Hier wird der Standard-Sendekontakt aus einer Liste ausgewählt.

Radio ID: Hier kann aus einer Liste eine der hinterlegten IDs ausgewählt werden. Wer mehr als eine ID mit einem Gerät nutzt, kann somit für jede ID eigene Kanäle anlegen.

Color Code: Hier wird der auf dem Kanal verwendete Color Code von 0 bis 15 ausgewählt.

Slot: Hier stellt man den Zeitschlitz ein (1 oder 2)

Receive Group List: Hier kann eine der vorher angelegten Empfangsgruppenlisten ausgewählt werden.

Digital Encryption: Hier kann eines der hinterlegten Verschlüsselungssysteme hinterlegt werden - im Amateurfunk verboten!

Encryption Type: Wirkt sich auf die Verschlüsselung aus - für den Amateurfunk uninteressant. **Simplex TDMA, TDMA Adaptive - 6,25e Modus:**

Der Hersteller Motorola hat eine Erweiterung zum DMR-Standard eingeführt die als Dualkapazität-Direktmode oder auch 6,25e Mode (6,25-kHz-Äquivalent) bezeichnet wird. Damit können auch auf einer Simplex Frequenz in den beiden Zeitschlitze 1 und 2, zwei Gespräche zeitgleich geführt werden: http://dmr-dl.net/tag/6-25e-mode/


Der 6,25e-Mode funktioniert zwischen Motorola und AT-D868UV in beiden Richtungen auf Simplex, dazu im Channel "**Simplex TDMA**" anhaken und den gewünschten Zeitschlitz einstellen.

Die Einstellung "**TDMA Adaptive**" bewirkt, dass das AT-D868 sowohl Aussendungen eines Motorola im 6,25e-mode, als auch normale DMR Signale empfangen kann.

Call Confirmation: Erfordert eine Empfangsbestätigung des Empfängers, bevor der eigentliche Sendevorgang durchgeführt wird

Ranging: Siehe Ranging (Measure Period)

Bei Analog-Kanälen wird folgende Sektion aktiv:

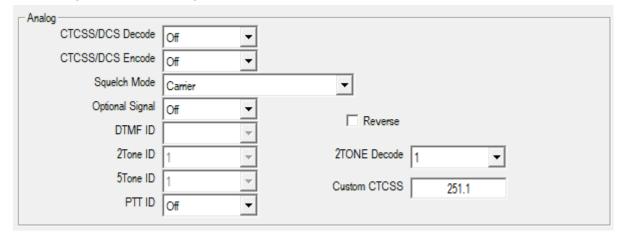

CTCSS/DCS Decode / ... Encode: Hier kann gewählt werden ob entweder CTCSS oder DCS zur Decodierung/Encodierung eingesetzt werden soll oder ob diese Funktion abgeschaltet bleibt.

Squelch Mode: Hier ist der Carrier-Mode bisher als einzige Option vorgesehen.

Optional Signal: Hier kann man eine weitere Signalisierung zum Öffnen des Empfängers einstellen: DTMF, 2Tone oder 5Tone.

DTMF ID: Hier wird die entsprechende ID aus einer Liste ausgewählt, sofern konfiguriert. **2Tone ID:** Hier wird die entsprechende ID aus einer Liste ausgewählt, sofern konfiguriert. **5Tone ID:** Hier wird die entsprechende ID aus einer Liste ausgewählt, sofern konfiguriert. **PTT ID:** Hier kann eingestellt werden, ob eine Signalisierung beim Drücken der PTT-Taste erfolgen soll und zu welchem Zeitpunkt. Optionen:

- Off
- Start
- End
- Start&End

Reverse: Durch Setzen dieses Hakens werden die Sende- und Empfangsfrequenz vertauscht **2TONE Decode:** Hier wird das entsprechend konfigurierte 2Tone-System ausgewählt **Custom CTCSS:** Hier kann ein eigener CTCSS-Ton außerhalb der Normtöne hinterlegt werden.

Aktualisieren der "Digital Contacts"-Liste


Vielleicht hat man seinen Codeplug von einem Bekannten bekommen und man möchte die Kontaktliste aktualisieren oder aber, man baut gerade seinen eigenen Codeplug und möchte die Liste erstmalig befüllen. Für diese Aufgabe hier eine kleine Anleitung.

Userdatenbank aus dem Internet herunterladen


Zunächst sollte man sich entsprechend eine CSV-Datei mit den Kontakten aus einer der vertrauenswürdigen Quellen besorgen. Die offiziellen Registrierungsseiten bieten hier z.B. die Möglichkeit, passende Formate zu exportieren.

Kontaktdaten in der CPS importieren


Nachdem die Datendatei als CSV vorliegt, kann sie in der CPS importiert werden. Hierzu wählt man im Menü unter dem Punkt "Tools" den Punkt "Import":

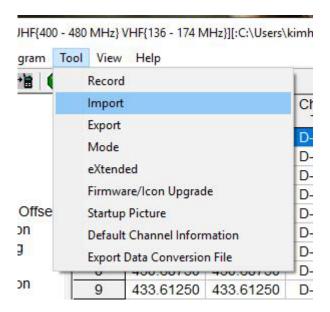


Anschließend öffnet sich ein Fenster, wo man links auf "Digital Contact List" klickt, um anschließend im sich öffnenden Dateiauswahlfenster oben genannte CSV-Datei auszuwählen:

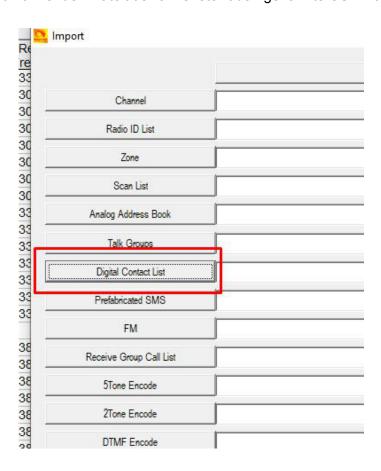

Nun kann man nun durch Klick auf "Import" die Liste importieren. Dieser Import dauert einige Minuten:

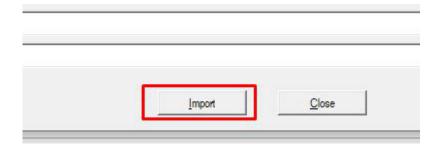


Im Anschluss kann man über die Upload-Funktion auswählen, dass die Digital Contact List eingespielt werden soll. Man kann dies auch gleichzeitig mit dem Einspielen des Codeplugs erledigen:

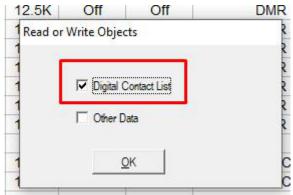

Einstellen unterschiedlicher Anzeigeoptionen der Kontakte

Über die Telegram-Gruppe "Contact Lists" wird regelmäßig die aktuelle DMR-Kontaktdatenbank, bereits für die AnyTone-Geräte aufbereitet, zum Download angeboten: https://t.me/contactlists

Die Kontaktdatenbank wird dabei in verschiedenen Zusammenstellungen (*default, *large, *LH, *LH2) angeboten, die eine jeweils unterschiedliche Darstellung der Anzeige bewirken. Wichtig hierbei ist insbesondere die Einstellung "Optional Setting / Display / Call Display Mode", welche die Anzeige auf Call oder Name fokussiert (d.h. große Darstellung). Die folgenden Bilder sind in der Einstellung "Name Based" aufgenommen, sofern nicht anders angegeben:

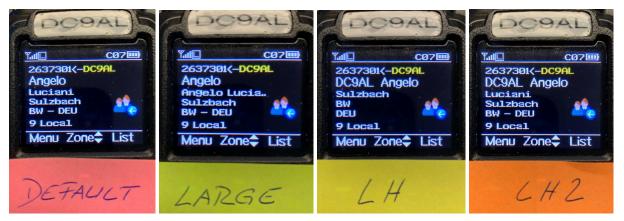

In der Einstellung "Name Based" (CPS: "Call Display Mode") auf "Call Sign Based" wird das Call Sign in Farbe dargestellt.



Die unterschiedlichen Datenbanken haben dabei auch Einfluss auf die Darstellung des zuletzt gehörten Kontakts, beim Senden:



Zu den Digital Contact-Listen bei Anytone

Bei "http://www.dmrcontacts.com/" gibts zweierlei Aufbereitungen der Digitalen Kontakte für Anytone.

- Default display setting oder
- Callsign-based display setting

Richtschnur:

- Das Nachstehende gilt für die CPS-Einstellung
 "Optional Settings -> Display -> Call Display Mode -> Call Sign Based"
- Default display setting taugt besser für US-Stationen weil die "State-Info" mit angezeigt wird
- Callsign-based display setting taugt besser für EU-Stationen weil man CALL, Name, Stadt, Land übersichtlich angezeigt bekommt

Grundsätzlich ist das CSV spaltenmäßig so gebaut:

No. Radio ID Callsign Name City State Country Remarks Call Type Call Alert

Die beiden og. Varianten nutzen die Spalten aber unterschiedlich.

Default display setting

No.	Radio ID Callsign	Name	City	State	Country	Remarks	Call Type	Call Alert
17	1023028 VA3API	Kevin Bousquet	Burlingtor	nOntario	Canada		Private Call	None
88344	2638279 DL8RDL	Lenz G	Landshut	Bayern	Germany	,	Private Call	None

DISPLAY ANYTONE 878 mit "Default display setting" (RX):



Callsign-based display setting

No.	Radio ID Callsign	Name	City	State	Country	Remarks	Call Type	Call Alert
17	1023028 VA3API	Kevin	Kevin Bousquet	Burlingto	onCanada		Private Call	None
88344	2638279 DL8RDL	Lenz	Lenz G	Landshu	ut Germany	/	Private Call	None

DISPLAY ANYTONE 878 mit "Callsign-based display setting" (RX):



Die callsign-based-Variante füllt die Spalten mit anderen Inhalten. Dadurch ergibt sich ein eine andere Reihung auf dem Display.

Hinweis beim Einspielen von Codeplugs

Der Codeplug kann nur ins Gerät eingespielt werden, wenn die Bandbegrenzung beim Gerät und im CP übereinstimmt. Mit ptt + [1] und dann einschalten (siehe <u>Tastenkombinationen beim Einschalten des Gerätes</u>). Im Auswahlmenü mit Kanalwahlschalter auf genau die Bandbegrenzung stellen, welche im Codeplug eingestellt ist. Bei den meisten Geräten ist es "00000". Dann passt der Codeplug und wir vom Gerät aufgenommen. Achtung es sind viele 868 und vermehrt 878 mit 144-146 u. 430 - 440 Mhz unterwegs, etwa "0050001" oder ähnlich. Viele

stammen aus Bielefeld und anderen Händlern. Ist ja ok sie können nicht jede "Büchse" auf "00000" stellen. Was eine Arbeit. Gerade wo sie mit CPS-kranken Geräten schon genug Arbeit hatten. Geräte vom Alfred, Difona und von Wimo stehen auf "00000". Also, bitte überprüfen, was Ihr für ein AnyTone habt (Info unter Settings, oder direkt PTT + [1] und einschalten - siehe oben). Einstellen nach Codeplug und gut ist es. Der Codeplug von Wimo und viele Andere aus Dropbox von OMs stehen auf "erweitert". Also geräteseitig auf "00000".

Tipps und Tricks für den Alltag

Jeder, der mit dem AnyTone AT-D868UV in den Alltag startet, wird früher oder später Tricks und Kniffe finden, die den Umgang mit dem Gerät vereinfachen und aufwerten. hier ist der richtige Platz, diese unterzubringen.

Der 1750 Hz-Rufton

Den 1750 Hz-Rufton lässt sich durch PTT+PF1 auf dem Seitenpanel unterhalb der PTT dem Gerät entlocken.

Neben den üblichen 1750 Hz lassen sich bei Bedarf auch andere Tonfrequenzen (1000, 1450, 1750, 2100 Hz) einstellen. Am Gerät selbst über "Menu/Settings/Radio Set/[21]TBST Sel", oder über die CPS "Optional Setting/Other/TBST"

Der "gekonnte" Einsatz des Digital-Monitors

Das D868UV besitzt bekanntlich zwei VFO-Fenster und somit die Möglichkeit, zeitgleich zwei verschiedene Frequenzen mit dem Gerät überwachen zu können. Zusätzlich besitzt das Gerät einen sogenannten Digital-Monitor, andere kennen diese Funktion als "Promiscuous-Mode" bei anderen Geräten. Diesen Digital-Monitor kann man in der CPS, oder ad hoc über das Menü "Menu/Digi Moni", so konfigurieren, dass er alle TGs und zugleich alle Colorcodes decodiert.

Legt man sich den Digital-Monitor auf eine der programmierbaren Tasten, so kann man hier die Funktion des Monitors beeinflussen. Er schaltet zwischen "off", "single slot" und "dual slot" um.

Um nun einen Digital-Repeater mit seinen beiden Timeslots und einen Analog-Repeater überwachen zu können, aktiviert man den Digital-Monitor im dual-slot-Modus. Hierbei erhält der Zeitschlitz des eingestellten Kanals die Priorität beim Empfang, so dass bei Belegung beider Zeitschlitze immer der Zeitschlitz zu hören sein wird, auf den der eingestellte Kanal programmiert ist.

Spezielle SMS-Einstellungen im BrandMeister-Netz

Für die Brandmeister Service-Nummer 262993 gibt es jetzt eine SMS-Konfiguration um das AnyTone SMS Problem in den Griff zu bekommen.

Wichtig und unerläßlich für einen erfolgreichen SMS-Empfang bei den Anytone Geräten 878UVII und 578UVII (ggf. auch bei anderen?) sind nachfolgende Einstellungen im Channel:

- APRS RX inaktiv
- Data ACK Disable aktiv



Folgende Optionen stehen momentan zur Verfügung, alle beginnen mit CONFIG und es ist jeweils nur 1 Leerzeichen zwischen den Parametern und ohne Leerzeichen zu Beginn oder am Ende.

CONFIG ⇒ aktuelle Config zuschicken lassen

CONFIG ON ⇒ Special Config aktivieren, jetzt gelten eure Einstellungen

CONFIG OFF ⇒ Special Config Deaktivieren, es gelten also wieder die Vorgaben wie bisher

CONFIG DELAY 10 ⇒ setzt das SMS Delay auf 10 Sekunden, also man bekommt die Antwort 10 Sekunden verzögert ⇒ gültige Werte sind hier 1 - 10 (nur ganze Zahlen)

Geplant aber noch nicht umgesetzt CONFIG SHORT CONFIG LONG

damit aktiviert bzw deaktiviert man kurze Antwort SMS, diese enthalten dann später weniger Informationen oder es werden 2 SMS verschickt.


Deaktivierung der Aussendung des Talker-Aliases

Da die Aussendung des Talker-Alias im BrandMeister-Netz zu Problemen führen kann (hier wird sowieso netzseitig ein Talker-Alias der Aussendung hinzugefügt, den man wie unter https://afu38.de/wp-content/uploads/bm-dmr-ta-anpassen-1.pdf beschrieben anpassen sollte), sei hier kurz erklärt, wie man den Talker-Alias in der CPS bzw. am Gerät selbst abschaltet.

Die Deaktivierung des Talker-Alias ist im IPSC2-Netz nicht notwendig und dort sogar gerne erwünscht!

Deaktivierung des Talker-Alias in der CPS

In der CPS ist die Einstellung recht einfach vorzunehmen: Man wählt den Menüpunkt "Contacts/Talk Groups" und setzt dort die Option "Send Talker Alias" auf "Off".

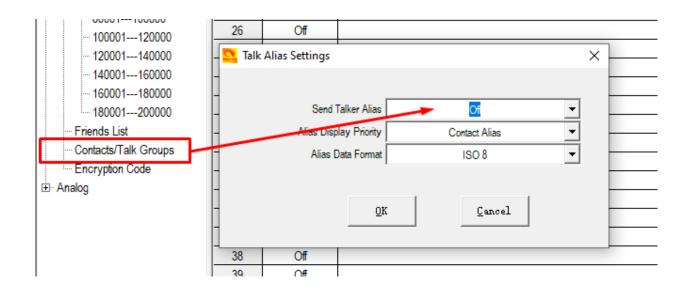

Deaktivierung des Talker-Alias direkt am Funkgerät

Um Am Funkgerät die Aussendung des Talker-Alias zu deaktivieren drückt man die "Menu"-Taste, wechselt in den Punkt "Talk Group" und aktiviert dort den Punk "Talker Alias". Innerhalb dieses Punktes findet man den Punkt "Alias Tx Set" worin man wiederum den Punkt "Tx With Alias" findet. Dort kann man die Option dann auf "Off" setzen und mit "Select" bestätigen.

Scanner-Einstellungen

Unter "Optional Setting" - "VFO Scan" - "VFO Scan Type" sind drei Wahlmöglichkeiten TO, CO und SE enthalten. Diese haben folgende Bedeutung:

- TO: Bleibt bei Empfang eines Signals eine vordefinierte Zeit lang auf dem Kanal stehen
- CO: Bleibt bei Empfang eines Signals so lange auf dem Kanal stehen, bis das Signal verschwunden ist
- SE: Stoppt den Scan bei Empfang eines Signals

Leistungsreduktion in der Stufe "L" für AT-D868UV und AT-D878UV

Die nachstehende Anleitung wurde uns freundlicherweise von Wolfgang, DF1KZ, zur Verfügung gestellt:

Alle Modifikationen erfolgen ohne Gewähr und auf eigenes Risiko!

VORSICHT! Im "Full Test Mode" kann man sich sein AnyTone bei Eingabe falscher Parameter

zerschiessen!

Das AnyTone verfügt über 4 Leistungsstufen (UHF) mit ca.:

Turbo	6W
-------	----

High	5W
Medium	2,5W
Low	1W (bei einigen AT-D878UVII wohl aber auch nur 200mW)

Für den Betrieb mit einem DMR-Hotspot, welcher sich nur wenige Meter entfernt befindet, ist 1W deutlich zu viel.

Diese Hotspots machen üblicherweise 10mW bis 20mW Ausgangsleistung, sodass 100mW für dasAnytone ausreichend ist.

Im "Full Test Mode" lässt sich die der Leistungsstufe zugeordnete Ausgangsleistung einstellen. Hierzu muss man allerdings erst den "Full Test Mode" aktivieren, was durch das Programm "AT_Options_v8.exe" erfolgt.

Das Programm von G4EML erhält man z.B. über:

http://anytonetechzone.byethost7.com/AT Options v8.zip

Das AnyTone wird über das Programmierkabel mit dem PC verbunden, es darf kein Power-On Passwort gesetzt sein.

"AT Options_v8.exe" starten, den passenden COM-Port auswählen und "READ".

Bei "Full Test Mode" ein Häkchen setzen, bei "Band Select" und "Chinese" kein Häkchen.

Anschließend "WRITE" und das AnyTone booted neu.

Jetzt ist der "Full Test Mode" freigeschaltet.

Um den Test-Mode aufzurufen, beim Einschalten des Geräts die PTT und die Taste "1" gedrückt halten. Wenn auf dem Display "TEST MODE" angezeigt wird, die Tasten Ioslassen.

Jetzt sieht man im Display die Parameter-Kanäle durch welche man mit der "Zone"-Wippe durchschalten kann.

Die Werte der Parameter werden durch den "Kanal"-Schalter geändert.

Die Einstellung der Ausgangsleistung für UHF "L" erfolgt mit Parameter 11 ("PASU" bzw. "PALU"),

siehe auch Tabelle in: "Modifications, hints, tips and technical information for the AnyTone AT-D868UV AnyTone AT-D878UV - Version 20.

Aktuelle Version:

http://anytonetechzone.byethost7.com/878techmods.htm

Hinweis: Die Bezeichnung der Parameter 8-11 hat sich beim AT-D878 u.U. geändert in:

08: PATU "Turbo"

09: PAHU "High"

10: PAMU "Medium"

11: PALU "Low"

Eine Verkleinerung des Parameters 11 führt zu einer verringerten Ausgangsleistung im UHF-Band in Stellung "L".

Beispiel: Der Parameter 11 (stand auf 53) und wurde auf 45 eingestellt um statt 1W ca. 100mW in Leistungseinstellung "L" auf UHF erhalten.


Nach der Änderung das Gerät ausschalten und wieder einschalten, dann sind die neuen Parameter eingespeichert.

Nach Durchführung der Modifikation empfiehlt es sich, die Ausgangleistung mit einem geeigneten Messgerät zu überprüfen und ggf. den Parameter 11 anzupassen. Diese Anleitung basiert auf Informationen aus "Modifications, hints, tips and technical information for the AnyTone AT-D868UV AnyTone AT-D878UV" Version 20 vom 20.10.2022 Abschnitt "Enabling full test / self adjustment mode" (Credit to Colin G4EML and Jason VK7ZJA).

GPS-Aussendungen

GPS-Meldungen per BrandMeister-SMS nach APRS.fi

Um die eigene Position etc. vom Funkgerät via BrandMeister-DMR nach APRS zu transportieren, genügt es, in der CPS unter Optional Settings, dann GPS/Ranging \rightarrow GPS-Info Template ON und als Text "Template:" ohne Anführungszeichen einzustellen.

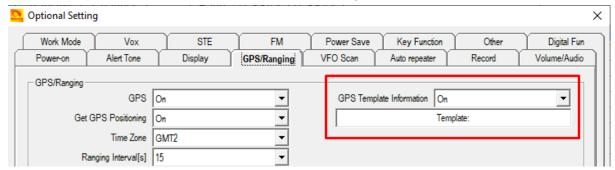


Dann die GPS-Position einfach per PCALL an die 262993 senden.

Automatische GPS-Aussendung via BrandMeister nach APRS.fi

Seit der Firmware-Version 2.32 ist es möglich, mit dem D868UV GPS-Baken automatisch über das BrandMeister-DMR-Netz zu APRS.fi zu übertragen. Hierfür muss in den jeweiligen Kanälen zunächst das APRS-Reporting aktiviert werden und einer von acht APRS-Report-Kanälen gewählt werden, welche separat konfiguriert werden

Kanal-Konfiguration


Schauen wir uns mal die Konfigurationsdetails innerhalb eines einzelnen Kanals an:

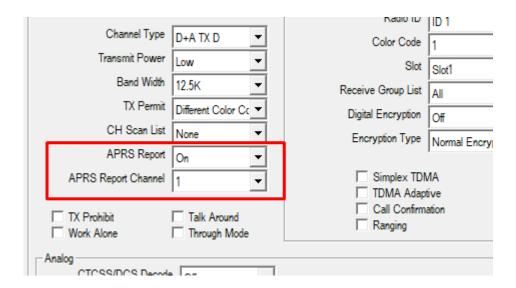


Hier gibt es zwei Optionen, die die APRS-Aussendungen steuern: APRS Report (kann auf On oder Off geschaltet werden und steuert hier generell, ob GPS-Daten geschickt werden sollen) und APRS Report Channel (wo wiederum der Kanal ausgewählt wird, der in den "Digital APRS Information" konfiguriert wird).

Digital APRS Information

Die eigentliche APRS-Konfiguration wird in der CPS im Punkt "Digital APRS Information" im Zweig "Digital" erledigt. Hierzu wählt man zunächst links im Navigationsbaum der CPS den entsprechenden Menüpunkt per Doppelklick aus:

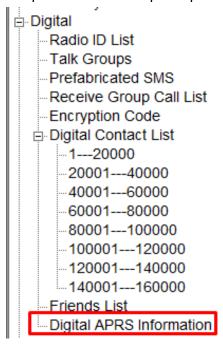

Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem die konkrete Konfiguration vorgenommen wird:

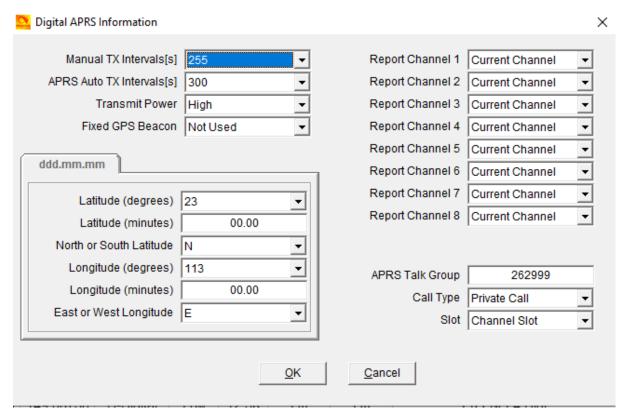

Die Konfiguration ist recht simpel strukturiert: Zuerst werden über die Intervals-Einstellungen die jeweiligen Zeiträume wann entweder automatisch oder nach dem letzten PTT-Tastendruck die Bake gesendet wird und mit welcher Sendeleistung hierbei die Aussendung stattfindet. Ferner lässt sich einstellen, ob eine fixe GPS-Position (als Fake-Position z.B.) ausgesendet werden soll, oder ob tatsächlich die GPS-Information genommen wird.

An dieser Stelle noch eine kurze Erläuterung zum Manual TX-Intervall:

Das Gerät arbeitet hier so, dass nach dem "ersten PTT-Tastendruck" eine GPS-Bake gesendet wird und dann ein Timer abläuft, der die eingestellte Zeit in Sekunden beträgt. Wenn dieser Timer abgelaufen ist, wird automatisch nach dem nächsten PTT-Tastendruck erneut eine GPS-Bake ausgesandt (zusätzlich zu der Bake, die automatisch ausgesendet wird). Diese Funktion lässt sich leider nicht abschalten (auch nicht durch den Wert 0 - dieser bewirkt, dass nach jedem PTT-Tastendruck eine Bake gesendet wird).

Ferner lassen sich bis zu acht Report-Kanäle konfigurieren, die man in den Kanaleinstellungen auswählen kann (siehe oben).

Zum Schluss wird noch der Zielkontakt und die Art des Kontaktes (hier Private Call) angegeben und auf welchem Slot des Kanals die Aussendung stattfinden soll. Sie Servicenummern der beiden großen Netze IPSC2

(http://www.dmrplus.de/forum/index.php?thread/1046-anpassungen-der-service-zieladressen-im-dmr/) bzw. BrandMeister (http://wiki.bm262.de/doku.php?id=benutzerhandbuch) sind entsprechend im Internet bei den Netzbetreibern zu finden.

Hinweise zur täglichen Nutzung

Deaktivierung der GPS-Aussendungen

Aktuell ist eine Deaktivierung der GPS-Aussendungen nur möglich durch Deaktivieren von GPS an sich über das Menü des Funkgerätes, da der entsprechende Menüpunkt in der Kanalkonfiguration nicht konfigurierbar ist. Dies erfolgt direkt am Funkgerät über den Punkt "Menu" \Rightarrow "GPS" \Rightarrow "GPS On/Off".

Manuelle Aussendung von GPS-Daten

Unter Optional Setting ⇒ Key Fuction kann eine Festtaste mit dem Befehl GPS Information für die manuelle Aussendung von GPS Baken programmiert werden.

Sprechgruppen Wahl

Im DMR Funk werden alle Funkgespräche auf zwei verschiedene Weisen abgewickelt:

- A. über Gruppenrufe, also Sprechgruppen (engl. Talk Groups, Abk. TG) oder
 - B. über Privat-Rufe (engl. Private Calls, Abk. PC).

Der Sende- und Empfangsvorgang wird immer nach demselben Grundsatz wie folgt abgewickelt:

Die Aussendung beinhaltet immer die Source-ID und die Destination-ID. Mit anderen Worten eine Aussendung besteht immern aus der Quelle-ID und der Ziel-ID.

Ein Beispiel:

Du willst ein QSO nach Ingolstadt führen. Du weißt das die Sprechgruppe für die Region Ingolstadt die 26285 ist. Wenn Du also mit der TG 26285 auf Sendung gehst dann geschieht folgendes auf der Funkschnittstelle:

Source-ID = Deine DMR-ID (als Beispiel Klaus DL5MCC seine ID lautet 2628184) Destination-ID = die TG26285.

also: 2628184 -> 26285

Einstellung der gewünschten Sende - Sprechgruppe am Funkgerät

Hierzu gibt es drei verschiedene Wahlmöglichkeiten:

- 1) die Beste Wahl ist wenn die gewünschte Sende-Sprechgruppe bereits in einem Kanal ein-programmiert ist. Das wird mit der CPS gemacht.
- 2) eine Manuelle Wahl einer Sende-Sprechgruppe aus der Kontakte-Liste, wenn Du sie Ad-Hoc wählen möchtest.

3) eine Manuelle Wahl einer Sprechgruppe welche nicht in Deiner Kontakte-Liste vorhanden ist.

Zu 1)

Wenn Du bereits einen geeigneten Codeplug in Deinem Funkgerät geladen hast dann suche Dir den gewünschten Kanal aus der Menge deiner Zonen heraus. Typischerweise werden im Amateurfunk die Kanäle wie folgt ausgezeichnet / benahmt:

Beispiel:

ein Kanal in der Zone "Neubiberg UFO" könnte so geschrieben sein:

UFO 28 MUC

Das ist dann so zu lesen, UFO = DB0UFO, 2 steht für TS2 (Zeitschlitz 2), und 8 steht für die TG8, also die Region München MUC.

Wenn Du in Reichweite des Relais DB0UFO bist, wirst Du mit diesem Kanal beim drücken der PTT mit TS2 TG8 senden.

Zu 2)

Du verwendest gerade die den Kanal, wie im Beispiel unter Zu 1.).

Wenn Du nun mit einer anderen TG, als der im Kanal gespeicherten, senden magst dann gehe in Deine Kontakte-Liste und wähle eine TG aus mit der Du senden möchtest:

Alternative a):

Du suchst in der Kontakte-Liste die gewünschte TG aus und gehst dann damit einfach auf Sendung. Wenn Du in Reichweite des Relais DB0UFO bist, wirst Du beim Senden die von Dir Ad-Hoc gewählte TG auf TS2 aussenden.

Alternative b)

Du suchst in der Kontakte-Liste die gewünschte TG aus und drückst dann die Taste "Select" und dann "Select Contact", dann damit einfach auf Sendung gehen. Wenn Du in Reichweite des Relais DB0UFO bist, wirst Du beim Senden die von Dir Ad-Hoc gewählten TG auf TS2 aussenden.

F: Wo ist der Unterschied zwischen Alternative a) und b)?

A: mit der Alternative a) wird die von Dir gewählte Ad-Hoc TG nur solange verwendet, solange im Display die Anzeige DIG hell-blau leuchtet. Sobald die Anzeige DIG auf dunkel-blau wechselt, ist ab jetzt wieder die TG ausgewählt welche im Kanal gespeichert ist. Mit der Alternative b) bleibt die von Dir gewählte Ad-Hoc TG solange gültig solange Du auf dem Kanal bleibst. Wenn Du Kanalwechsel machst wechselt die TG wieder auf die im Kanal gespeicherte TG.

Es ist also meist am Sinnvollsten die Alternative b) zu nutzen.

Zu 3)

Du verwendest gerade die den Kanal, wie im Beispiel unter Zu 1.).

Wenn Du eine wildfremde TG verwenden möchtest, welche nicht in Deiner Kontakte-Liste gespeichert ist dann geht das so:

Du drückst die grüne Taste Menu länger, bis der Text "Next Please Press Dial Key" angezeigt wird, dann drückst Du die Taste #. Es öffnet sich das "Manual Dial"-Fenster, welches sich jedoch noch im "Private ID"-Modus befindet. Mit einem weiteren Drücken der #-Taste schaltest du den Modus um. Jetzt siehst Du im Display die Überschrift "Group ID", und nun kannst Du die

gewünschte TG Ziffer für Ziffer eintippen. Nun kannst Du auf Sendung gehen und die von Dir gewählte TG wird ausgesendet. Dies setzt voraus, dass du unter den Fun-Keys für die Taste # als Mode "Menu" und als Menu dann "Manual Dial" belegt hast.

Hinweis zum Empfang von Sprechgruppen:

Damit das Funkgerät die gewünschten Sprechgruppe(n) (TGs) auch empfangen kann müssen diese auch im Kanal hinterlegt sein.

Hierzu sind für den Empfang von einer oder mehrer TGs im Funkgerät sogenannten Receive Group List(en) anzulegen. Jedem Kanal muss also eine Receive Group List zugeordnet werden. Ist dies nicht der Fall, steht nur die als TX-Contact hinterlegte Gruppe zum Empfang zur Verfügung. In die jeweilige Receive Group List(en) werden die für den Empfang gewünschten TGs eingetragen.

Wenn Du also eine x-beliebige TGs aussendest dann ist es somit nötig das diese TG auch in der im Kanal verwendeten Receive Group List enthalten ist, wenn dies nicht der Fall ist wirst Du auf der TG nichts empfangen.

Ausnahme und Alternative- die Verwendung des Digital-Monitor: Mit Hilfe des Digital-Monitor kannst Du alle TGs empfangen, egal ob sie in der Receive Group List drin ist oder nicht.

ZuB)

Für Privat-Rufe ist kein Eintrag in den Receive Group List(en) nötig. Mit anderen Worten, wenn in einem Deiner Kanäle keine RX Group List eingetragen wird, dann empfängt Dein Funkgerät auf dem Kanal genau nur die Aussendungen welche die Destination-ID Deines Gerätes haben, also Deine ID. Mit dieser Methode lässt sich ein Kanal realisieren auf dem Du nichts anderes hören wirst außer Anrufe an Dich. Natürlich muss der Digital-Monitor dabei aus sein.

Gruppenruf-Haltezeit

Was ist eine Gruppenruf-Haltezeit?

Unter der Gruppenruf-Haltezeit (engl. Groupcall-Hangtime) versteht man die Zeit, innerhalb derer durch einfaches PTT-Tasten-Drücken in der gleichen Sprechgruppe geantwortet werden kann, wie der letzte empfangene Durchgang sie benutzte. Man unterscheidet hier zwischen der Repeater-Gruppenruf-Haltezeit und der geräteeigenen Gruppenruf-Haltezeit.

Was ist die geräteeigene Gruppenruf-Haltezeit?

Im Codeplug selbst, innerhalb der Optional Settings, kann die geräteeigene Gruppenruf-Haltezeit definiert werden. Diese spricht dann an, wenn das Gerät im Simplex-Modus (DMO) betrieben wird. Im Repeater-Modus (RMO) übernimmt das Gerät im allgemeinen die am Repeater eingestellte Gruppen Haltezeit.

Wo sind die Unterschiede?


Die Unterschiede ergeben sich durch den jeweiligen Betriebsmodus. Im Simplex-Betrieb gibt es keine zentrale Instanz, die eine gewisse Koordination der Verbindung übernimmt. Hier sind also die Parameter, die den Verkehr bestimmen, lokal im Funkgerät eingestellt. Im Repeater-Modus übernimmt der Repeater die Koordination der Zeitschlitze und der Verbindung selbst und übermittelt auch die jeweils gültige Gruppen Haltezeit, die auf dem Repeater konfiguriert ist bzw. vom Netz dem Repeater mitgeteilt wird, an das Funkgerät.

Woran erkenne ich ob die geräteeigene Gruppenruf-Haltezeit läuft?

Beim AnyTone D868UV erkennt man, dass die Gruppenruf-Haltezeit aktiv ist, daran, dass das jeweilige Icon "DIG" bzw. "ANA" sich von Dunkelblau nach Hellblau verfärbt.

Einstellungen im BrandMeister-Selfcare

Um mit dem AnyTone D868UV einigermaßen Spaß im BrandMeister-Netz zu haben (um z.B. die TMS-Dienste zu nutzen), sollte man im Selfcare vom BrandMeister etwa folgende Einstellungen vornehmen:

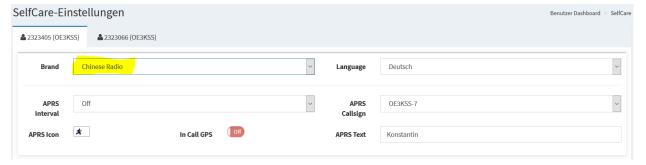


Bedeutet: Die Brand-Einstellung auf "Chinese Radio". Die Einstellungen für APRS sind entsprechend nach den eigenen Wünschen einzustellen (Also Callsign, Text und Icon).

In der CPS sollte man auch für das SMS-Format "SMS-M" auswählen, damit hier im Motorola-Format die SMS gesendet werden.

Tonbeispiele für die Signaltöne

In der CPS in den "Optional Settings" lassen sich die Signaltöne für verschiedene Betriebszustände (rot umrahmt) anpassen, vor eigenen Experimenten den Grundzustand sichern:

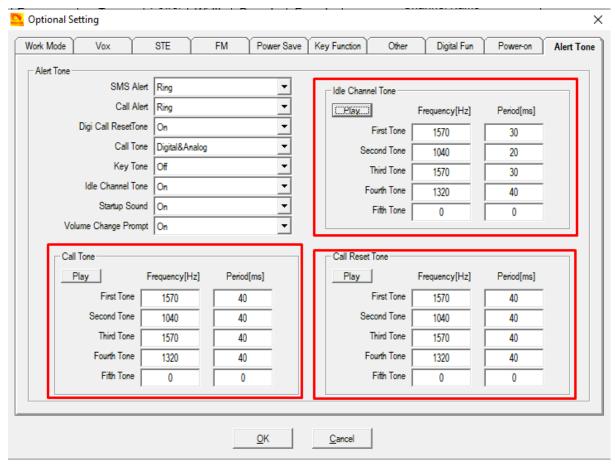

Die einzelnen Blöcke werden folgendermaßen verwendet:

- → Call Tone: Ist der Ton, der beim Drücken der PTT-Taste abgespielt wird
- → Idle Channel Tone: Ist der Ton, der als "Roger-Beep" nach einem empfangenen Durchgang abgespielt wird, also wenn der aktuelle Anruf beendet wird.
- → Call Reset Tone: Ist der Ton, der abgespielt wird, wenn die Call-Hang Time (Group-Hang-Time oder vergleichbare) abgelaufen ist.

Hier ein paar Beispiel-Töne, die man gerne mal ausprobieren kann:

Sepura Call Clear Tone wait	Frequency (Hz)	Period (ms)
First Tone	780	200
Second Tone	780	100
Third Tone	520	200
Fourth Tone	520	100
Fifth Tone	0	0

Sepura Call Tone open wait	Frequency (Hz)	Period (ms)
First Tone	520	200
Second Tone	520	100
Third Tone	780	200
Fourth Tone	780	100
Fifth Tone	0	0

Motorola Chirp Sound	Frequency (Hz)	Period (ms)
First Tone	1570	40
Second Tone	1040	40
Third Tone	1570	40
Fourth Tone	1320	40
Fifth Tone	0	0

Motorola Call End Sound	Frequency (Hz)	Period (ms)
First Tone	910	30
Second Tone	0	20
Third Tone	910	30
Fourth Tone	0	20
Fifth Tone	910	50

Motorola Idle	Frequency (Hz)	Period (ms)
First Tone	2000	50
Second Tone	0	100
Third Tone	2000	50
Fourth Tone	0	100
Fifth Tone	0	100

Motorola Call End	Frequency (Hz)	Period (ms)
First Tone	2500	50
Second Tone	0	100
Third Tone	2500	50
Fourth Tone	0	100
Fifth Tone	0	100

Technische Rahmeninformationen

Angaben zum Speicherumfang

Kanäle: 4000 Zonen: 250

Kanäle pro Zone: 251 Scan-Listen: 250

Kanäle pro Scan-Liste: 51

Radiokanäle: 100

Erfassbare Radio-IDs: 250

Talkgroups: 10000

Vorgefertigte SMS-Texte: 100

RX-Gruppen: 250

Talkgroups pro RX-Gruppe: 64 Digitale Kontakte: 200000 Analoge Kontakte: 128 SMS in Inbox: 100

Messwerte zum Gerät

Nachfolgende Meßwerte wurden von Wolfgang, DF1KZ, freundlicherweise an seinem AnyTone mit der Seriennummer 11501181040709 mit Firmware 2.29 (Hardwarestand V1.10) ermittelt und gelten nur als Richtmaß.

Bei der Messung galt folgende Rahmenbedingung: UBATT=8,1V

Messung mit SMA-BNC ⇒ 30cm RG58 C/U BNC-BNC ⇒ BNC-N ⇒ R&S CMT54

Power (Leistungsstufe)	145 MHz /dBm	435 MHz /dBm
L	29,3	30,0
М	33,7	34,2
Н	37,0	36,3
Т	38,5	37,6
Frequenzfehler	+20Hz	+60Hz
Hub bei 1750Hz Rufton NBFM	1,4 kHz	1,8 kHz
Hub bei 1750Hz Rufton WBFM	2,9 kHz	3,5 kHz
Signalanzeige	/ dBμV	/ dBμV
Stufe 1	-13,6	-9,3
Stufe 2	-9,0	-4,2
Stufe 3	-3,7	0,8
Stufe 4	1,4	5,8

Squelchöffnung NBFM	/ dBμV	/ dBμV
SQ 1	-18,0	-15,5
SQ 2	-17,6	-13,4
SQ 3	-16,2	-11,3
SQ 4	-16,0	-9,5
SQ 5	-12,0	-7,3

Linktipps im Web

Einladungslink zur Telegram-Gruppe: https://t.me/joinchat/HVZiPBAtGKsfw0JICB4IEA
CPS/Firmware bei Wouxun (AT868UV): http://www.wouxun.us/category.php?category_id=100
CPS/Firmware bei Wouxun (AT878UV): http://www.amateurradio.digital/wizard.php?radio=d868uv&force=yes
Download dieses Handbuchs (jeweils aktuelle Release-Version):

https://wiki.dg9vh.de/ media/dmr:anytone d868uv:handbuch d868uv deutsch.pdf Videotutorial des OV Q21 by DL1OHM: https://www.youtube.com/watch?v=Lt-wK-sbMao


Troubleshooting

Datenübertragung zum/vom Funkgerät gestört

Vereinzelt wurde berichtet, dass die Datenübertragung zum Funkgerät hin oder vom Funkgerät zum Computer gestört sei, so dass z.B. das Einspielen eines Codeplugs zufallsmäßig nach x % abbricht. Als Lösung des Problems hat sich hier gezeigt, dass ggf. bei Notebooks die verwendeten Schaltnetzteile auf den USB-Bus Einfluss nehmen. Hier also einfach mal das Netzteil abziehen und erneut testen.

Störendes "Blubb"-Geräusch am Ende des Durchgangs

Es wurde berichtet, dass bei einigen OM am Ende des Durchgangs bei FM-Betrieb ein seltsames "Blubb"-Geräusch zu hören sei. Dieses kann ggf. mit einem ausgesendetet STE-Ton zusammenhängen. Dieser lässt sich in den Optional-Settings deaktivieren:

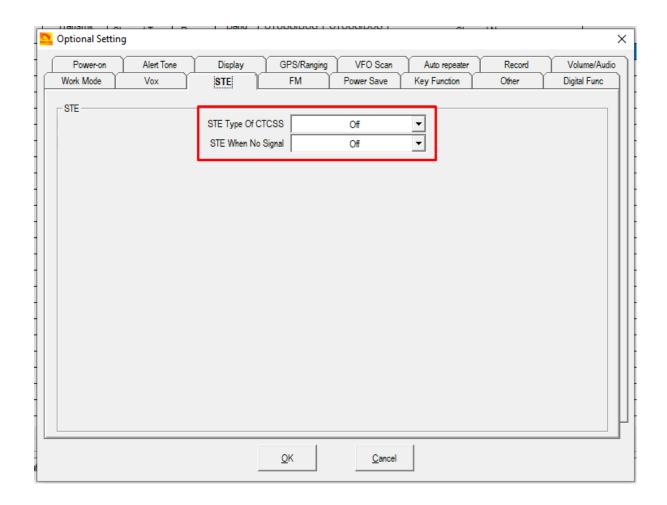

Besonderheiten der "Monitor"-Funktion

Bei der Programmierung der Monitor-Funktion auf die programmierbaren Tasten wurden folgende Besonderheiten beobachtet:

- 1. Wenn "Monitor" auf eine PFx-Taste gelegt wird, dann ist PFx-long blockiert, egal was dafür programmiert wurde.
- 2. Wenn man PFx programmiert hat und möchte "Monitor" auf PFx-long legen, so wird "Monitor" im Auswahlmenü gar nicht angeboten.


Fazit: "Monitor" ist eine besondere Funktion (die Orchidee, die niemand neben sich gedeihen lässt).

Abschalten der Alarme

Häufig ist es so, dass sei es durch Übertragungsfehler oder tatsächliche Bedienfehler Alarmmeldungen durchs DMR-Netz gesendet werden, die unnötigerweise für Unruhe bei den Nutzern sorgen.


Da die Alarm-Funktion im Amateurfunk sowieso nicht wirklich sinnvoll genutzt werden kann und durch die vielen vielen Fehlalarme sich auch die Sinnfrage stellt, tendieren viele Nutzer dazu, die Alarme in der CPS zu deaktivieren.

Abschalten kann man die Alarme, indem man in den Alarm-Einstellungen den Haken bei "Receive Alarm" entfernt:

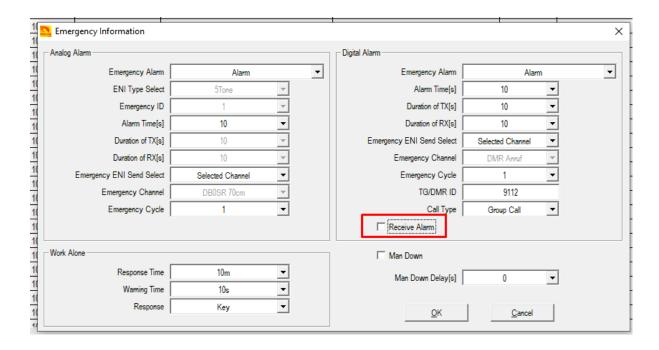

Probleme mit dem Programmstart nach Update der CPS

Wer nach dem Update der CPS die Vorgängerversion deinstalliert, kann unter umständen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit folgende oder vergleichbare Fehlermeldung zu Gesicht bekommen:

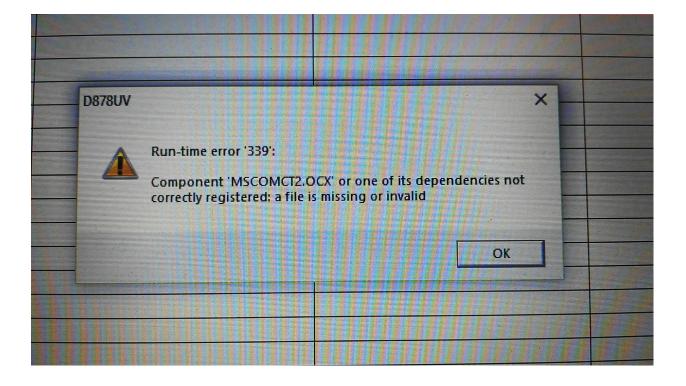

Der Grund liegt in einer fehlerhaften Deinstallationsroutine der Software, die sich mit den DLLund OCX-Dateien verzählt (das ist ein teilweise altes bekanntes Problem von Windows, dass De-Installationsroutinen sich mit gemeinsam genutzten Systemdateien gerne mal verzählen).

Beheben lässt sich das Problem durch eine einfache Neuinstallation der aktuellen CPS-Version, da auf dem Weg die fehlenden Dateien wieder ins System gespielt werden.

Vermeiden lässt sich das Problem durch vorheriges Deinstallieren und erst danach Neu-Installieren der CPS.

Bluetooth-Dopouts beenden


Um bei Geräten mit Bluetooth-Option das Problem zu beheben, dass die PTT-Taste nicht immer funktioniert, folgende Schritte durchführen:


- 1. Bluetooth einschalten im Gerät
- 2. Gerät ausschalten
- 3. Bluetooth-PTT-Taste drücken
- 4. Gerät wieder einschalten und warten, bis Bluetooth verbunden ist
- 5. PTT-Taste wieder loslassen

Bluetooth-PTT resetten

Neben der Ladebuchse ist ein ganz kleines Loch. Dort mit nem Zahnstocher oder Nadel kurz draufdrücken. Danach ging's wieder wunderbar!

Zonen-Wippe reaktivieren

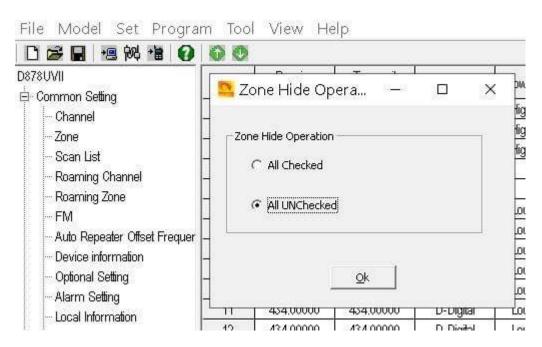

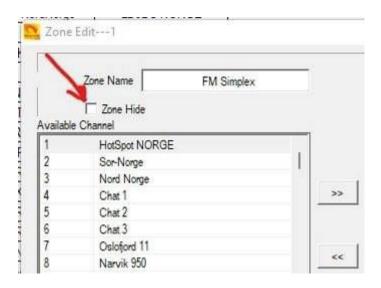

Ergänzende Informationen zum D878UV

Kurze Einführung

Das AnyTone D878UV ist eine Weiterentwicklung des D868UV und unterscheidet sich nur softwareseitig durch weitere Funktionen, die hier im Nachfolgenden beschrieben werden.

Anleitung zur Konvertierung eines D868UV in ein D878UV

Jens, DO1JG, hat auf seiner privaten Website unter


http://www.spacesupport.de/digitalfunk/dmr-dmr/geraete/anytone/at868-at878/ eine wirklich sehr gut nachvollziehbare und detaillierte Anleitung zur Konvertierung eines D868UV in ein D878UV verfasst. Dafür danken wir ihm an dieser Stelle im Namen der Community!

Aktivieren optionaler Menüeinträge wie z.B. APRS beim AT878UV


Es kommen immer mal wieder Fragen auf wie

"wo ist mein Eintrag APRS aus dem Menübaum hin?"

Bei jeder neu installierten CPS muss folgendes für APRS eingestellt werden:

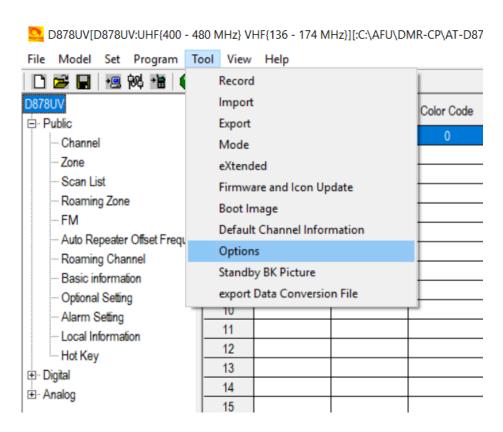

Tool → Options → dann GPS und APRS anhaken und mit OK abspeichern

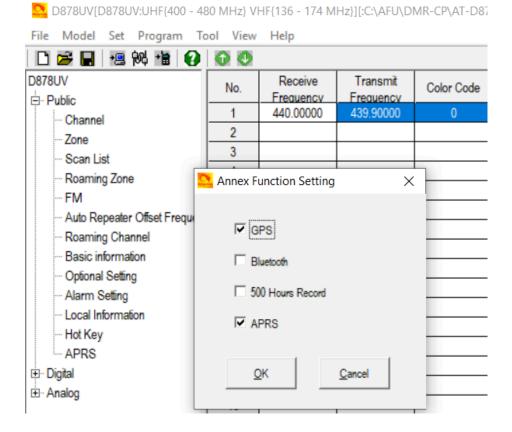

Community Handbuch zum AnyTone AT-D868UV/AT-D878UV Zum Inhaltsverzeichnis

Zusätzliche Funktionen des D878UV


APRS

Das D878UV kann neben der Aussendung von Positionsbaken in DMR-Netze auch Baken im Packet Radio Format, dem klassischen APRS aussenden. Es ist sogar möglich bei einem eingestellten DMR-Kanal APRS-Baken auszusenden, das Gerät schaltet dazu kurz auf die programmierte APRS-Frequenz (in Europa normalerweise 144,800 MHz) um. Die Programmierung in der CPS sieht folgendermaßen aus:


Zuerst im Bereich Public den Menüpunkt APRS auswählen. Hier gibt es als Erweiterung den Bereich Analog. Die gewünschte Frequenz, Sendeleistung, Rufzeichen und SSID sowie das gewünschte Symbol (notwendige Zeichen siehe http://www.aprs.org/symbols.html) eingeben. Des weiteren kann der Pfad (Path) und der Kommentar (meist der Name etc.) eingegeben werden.

Achtung: Den Pfad **ohne das übliche Komma** eingeben z.B. WIDE1-1WIDE2-2 (und nicht WIDE1-1,WIDE2-2). Es ist zudem zu beachten, dass **kein Leerzeichen** zwischen den beiden WIDE-Angaben steht!

Es wird außerdem empfohlen, als Destination-Callsign APAT87 zu nehmen, besser APAT81, denn http://aprs.org/aprs11/tocalls.txt schreibt "APATxx for Anytone. 81 for 878 HT"

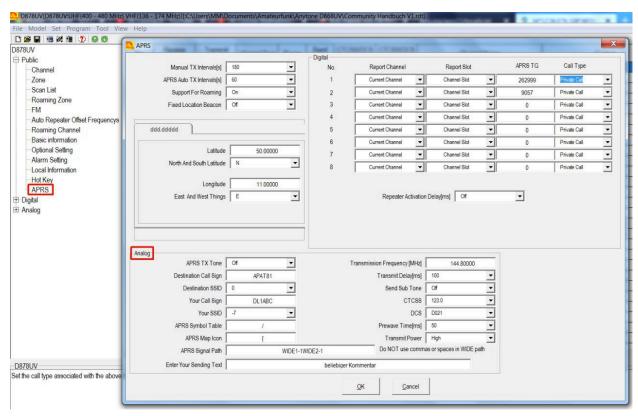

In weiterer Folge kann im jeweiligen Kanal die gewünschte Art der Aussendung ausgewählt werden:

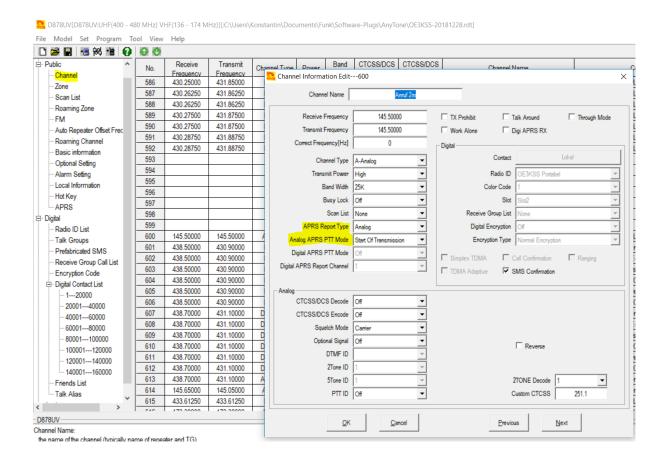

Wie beim digitalen Modus kann auch hier angegeben werden, ob zusätzlich zu den periodischen Baken auch vor oder nach einem eigenen Sendedurchgang eine Positionsmeldung ausgesendet werden soll.

Sollten mehrere Kanäle (Haupt- und Subkanal) am Gerät aktiv sein, sendet das Gerät im Betriebsmodus des Hauptkanals die Baken aus.

Hinweis zum CTCSS:

Im Bild zum analogen APRS ist ein CTCSS von 136,5 Hz eingestellt, die Aussendung des Subtons jedoch deaktiviert.

In DL sollte für "mobile radio / voice alert"-Betrieb 123 Hz verwendet werden.

Mobile radio (auch als **voice alert** bezeichnet) sieht vor, dass Stationen **die Bereitschaft zu Sprachverbindungen** durch Aussendung eines CTCSS-Subtons (DL 123 Hz, Europa 136,5) anzeigen. Bei aktiviertem CTCSS-Decoding (Ton-Squelch) hört man nur Baken von Stationen, die diesen Subton aussenden und kann diese in FM (CTCSS aussenden) kurz ansprechen. Nach einem Frequenzwechsel kann man ein normales Funkgespräch führen.

Unbemannte automatische Stationen dürfen den Subton nicht aussenden, da ansonsten das Prinzip von Voice Alert (quasi automatisches CQ-Rufen) nicht mehr funktioniert.

Die Aussendung des CTCSS macht also nur Sinn, wenn auf der 144,800 MHz auch gehört wird (CTCSS Decode eingeschaltet) um auf Sprachanrufe zu reagieren. Es empfiehlt sich also einen Kanal mit der Frequenz 144,800 MHz im Codeplug anzulegen, auf dem auch gehört wird.

Wird nur zeitweise kurz auf analoges APRS geschaltet, um eine Aussendung zu machen, sollte CTCSS abgeschaltet sein, wie im Screenshot auch zu sehen.

Editieren des "Sending Text" am Gerät:

Im analogen APRS-Betrieb kann ein Text mitgesendet werden, der in der CPS im Eingabefeld "Enter Your Sending Text" eingegeben wird.

Um den Text im Bedarfsfall auch unterwegs ändern zu können, wird wird folgt vorgegangen:



Über "Menü" → "APRS" → "Ana APRS" → [5] "Upload Text" in den "Sending Text"-Editor wechseln. Mit der Tastatur kann nun der Text (wie SMS) eingegeben werden. Dabei muss die Taste entsprechend der Position des gewünschten Buchstabens einmal oder mehrmals betätigt werden. Die Zahl am oberen rechten Rand des Bildschirms zeigt die verbleibende Textlänge.

= Umschaltung zwischen "ABC"/"abc"/"123"

* = Leerzeichen im Buchstabenmodus / Sonderzeichen (.,-?!\$/) im Zahlenmodus P2 = Zurück ohne Speichern

Roaming

Anlage der Roaming-Kanäle

Man wählt den Punkt "Roaming Kanäle" in der CPS an:




Es öffnet sich gleichzeitig die Liste der Roaming-Kanäle:

No.	RX Frequenz	TX Frequenz	Color Code	Zeitschlitz	Name
1	439.27500	431.67500	1	Slot 1	DB0LZTS1
2	439.27500	431.67500	1	Slot 2	DB0LZ TS2
3	438.60000	431.00000	1	Slot 1	DB0SR TS1
4	438.60000	431.00000	1	Slot 2	DB0SR TS2
5	439.52500	431.92500	1	Slot 1	DB0EW TS1
6	439.52500	431.92500	1	Slot 2	DB0EW TS2

Hier kann man die entsprechenden Kanäle erfassen, die man später in den Roaming-Zonen zusammen fasst.

Anlage der Roaming-Zonen


Man wählt den Punkt "Roamingzonen" in der CPS an:

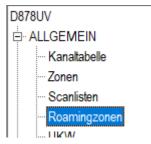

Es öffnet sich die Liste der angelegten Roaming-Zonen:

No.	Name	Roaming Kanäle	
1	Saarland TS1	3	
2	Saarland TS2	3	
3			


Möchte man nun eine neue Zone eintragen (oder eine bestehende bearbeiten), klickt man den entsprechenden Eintrag doppelt an, es öffnet sich das Bearbeitungsfenster:

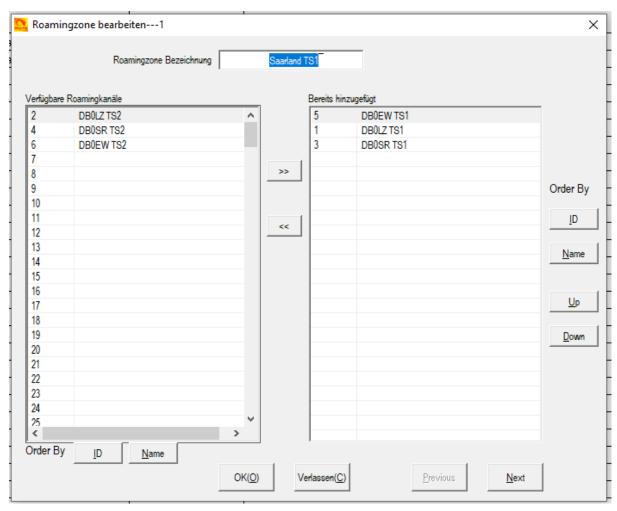


Mit dem >> - Button wird der links ausgewählte Kanal der Liste hinzugefügt, mit dem << - Button wird der rechts ausgewählte Kanal wieder entfernt. Ferner gibt es die Möglichkeiten, die Kanäle entweder nach der ID oder dem Namen automatisch sortieren zu lassen, oder einzelne Kanäle mit Up und Down selbst zu verschieben.

Weitere Einstellungen zur Aktivierung

Unter dem Punkt "Erweiterte Einstellungen" findet man die weiteren Einstellungen für das Roaming:

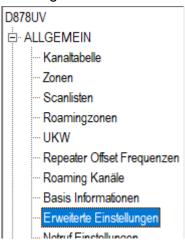

Hier wählt man im sich öffnenden Fenster die Lasche "Auto Repeater", wo sich im rot umrahmten Bereich die Einstellungen für das Roaming befinden:

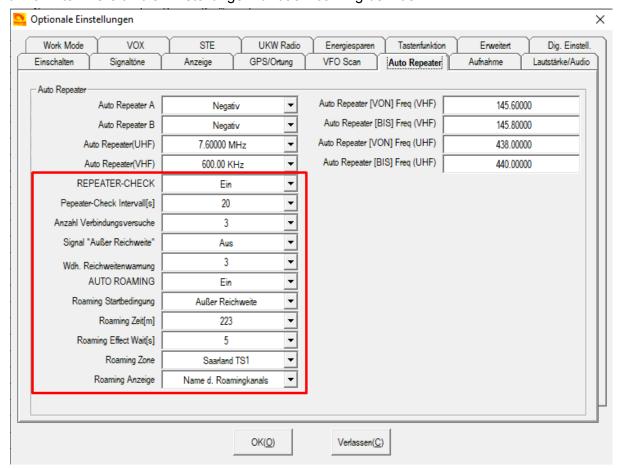

Wichtiger Hinweis:

Das Roaming wird nur funktionieren, wenn die Funktion "Repeater-Check" aktiviert wurde und "Auto Roaming" auch eingeschaltet ist.

Beschreibung der Parameter


- REPEATER-CHECK: Aktiviert die Funktion, den aktuell eingestellten Repeater auf Erreichbarkeit zu prüfen.
- Repeater-Check Intervall(s): Definiert die Anzahl Sekunden, die zwischen einzelnen Repeater-Checks vergeht.
- Anzahl Verbindungsversuche: Gibt die Anzahl der Verbindungsversuche
 (Repeater-Checks) an, die gemacht werden, bis der Repeater als nicht-erreichbar
 eingestuft wird.
- Signal "Außer Reichweite": Hier kann eine Außer-Reichweite-Signalisierung (Display, Ansage, Ton) definiert werden.
- Wdh. Reichweitewarnungen: gibt die Anzahl Reichweite-Warnungen an, die gemacht werden, bis ein Zwangs-Roaming angestoßen wird
- AUTO-ROAMING: Aktiviert das Autoroaming
- Roaming Startbedingung: Hier wird definiert, wann das Autoroaming erfolgen soll.
- Roaming-Zeit(m): unbekannt (in Minuten) ###todo###
- Roaming-Effect Wait(s): unbekannt (in Sekunden) ###todo###
- Roaming-Zone: Legt die Zone fest, über die die Roaming-Funktion läuft

 Roaming-Anzeige: Nach dem Roaming wird die hier eingestellte Information im Display angezeigt

Satelliten-Tracking

Seit der Firmware-Version 3.04 unterstützt das D878UV und verwandte Varianten eine Form von Satellitentracking. Hierbei können die Überflugbahnen sowie die Aufgangszeiten einer ganzen Reihe von interessanten Satelliten und der RaumStation ISS angezeigt werden. Hierzu sind jedoch ein paar Voraussetzungen zu schaffen.

Als allererstes sind über die CPS im Menü "Tools" die aktuellen Satelliten-Trackingdaten ins Funkgerät zu spielen:

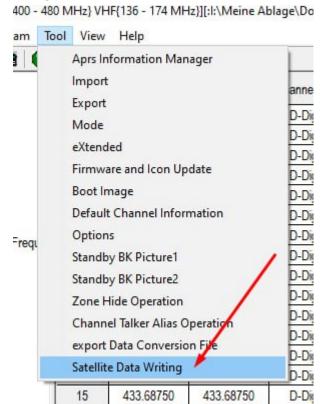

Die Daten werden hierbei von folgender Website im Hintergrund runtergeladen: https://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=amateur&FORMAT=2le

Es werden also die Daten im sogenannten "2-Line-NORAD-Format" verwendet. Wichtig ist hierbei, dass zwingend am PC eine Internet-Verbindung vorhanden sein muss - die Daten werden ja aus dem Internet heruntergeladen.

Damit das Tracking funktioniert, muss ein GPS-Empfang aktiviert sein oder aber eine fixe GPS-Position im Funkgerät eingetragen sein, da die Berechnung der Flugbahnen auf der aktuellen Position des Funkgerätes basiert.

Hat man einen GPS-Fix im Gerät, kann man über den Menüpunkt "Satellite" - "Satellite" die Liste der Überflüge generieren. Hierbei werden zunächst die aktuellen Kurven berechnet:



Anschließend erhält man eine Liste der Satelliten, zu denen man sich nun die Überflugskurven anschauen kann:




Ein Beispiel einer solchen Überflugskurve sieht man hier:




Aktivierung des Frequency Maintenance Mode

Seit der Version 1.11 oder sowas in der Ecke gibt es für die Geräte der 878er-Reihe nicht mehr so einfach die Möglichkeit, die Frequenzbereiche umzustellen.

In der CPS kann man durch Eingabe des Passwortes 878* (siehe Screenshot) den Maintenance-Mode freischalten:

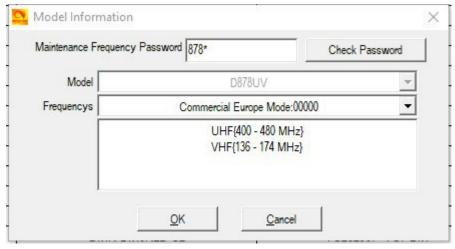

Nach erfolgter Freischaltung gibt es den Maintenance-Mode 00014, der folgendermaßen aussieht:

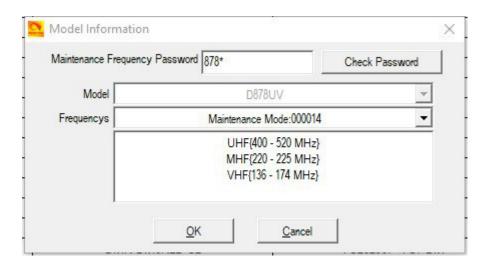


Frequenzerweiterung beim AnyTone D878UVplus


Die Frequenzerweiterung am 878plus funktioniert nicht mehr wie gewohnt mit PTT und 1 beim Einschalten. Die Frequenzerweiterung muss mit einem Programm gefixt werden.

Hierzu lädt man auf

https://www.bridgecomsystems.com/pages/anytone-at-d878uv-support-page weiter unten das Programm "AnyTone D878 SET O Software"

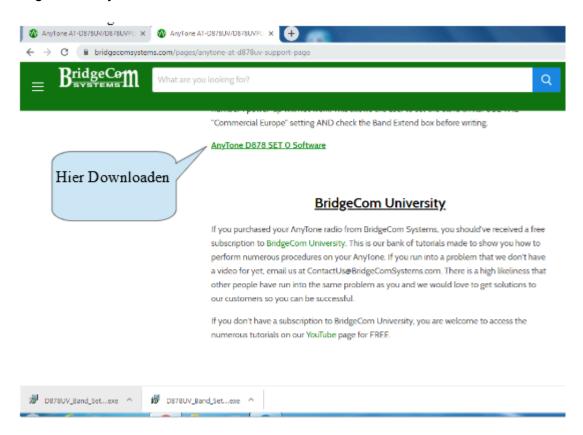


Im Anschluss kann mittels des Programms der gewünschte Frequenzbereich eingestellt werden:

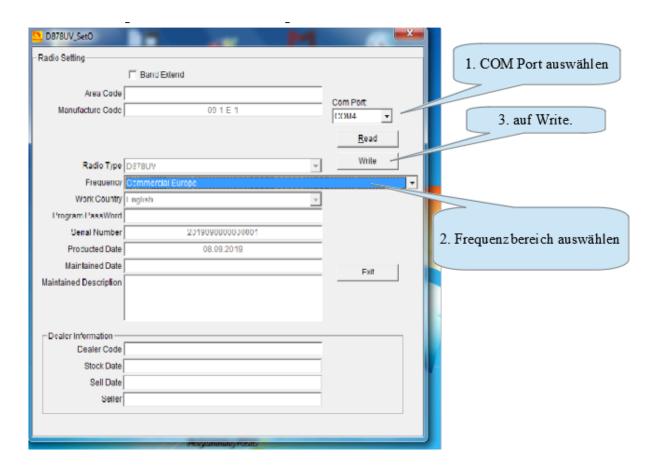

Zusätzliche Funktionen des D168UV

Auslesen von gespeicherten Aufnahmen

Im Gegensatz zu den früheren Anytone-Modellen ist es beim D168 leichter an die gespeicherten Aufnahmen ran zu kommen. In der CPS gibt es dazu unter /Tools/ einen eigenen Button

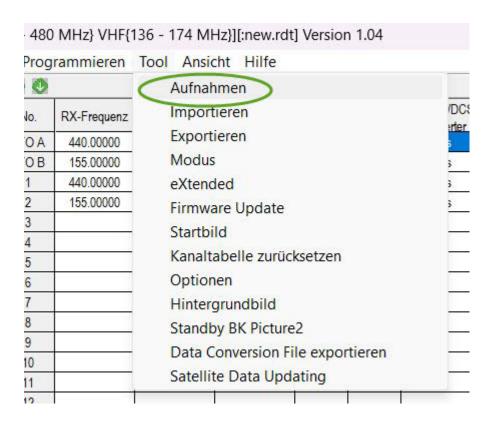

Beim Anklicken kann es sein das es zu diesem Fehler kommt




Diese Datei ist Bestandteil von Microsoft Visual Basic 6.


Man muss aber nicht das komplette Visual Basic nachinstallieren, es reicht wenn man die Laufzeitdateien nachinstalliert, z.B. von dieser Quelle "Sourceforge"



Das Paket hat eine Größe von ungefähr 30MB, die Installationsvorgabe kann man so belassen wie vorgegeben.

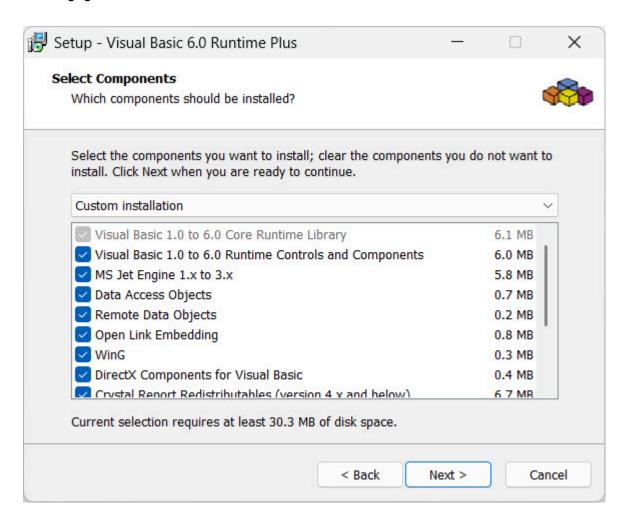


Nach der Installation öffnet sich mit dem erneuten Klick auf "Aufnahmen" der "QX-Recordmanager".

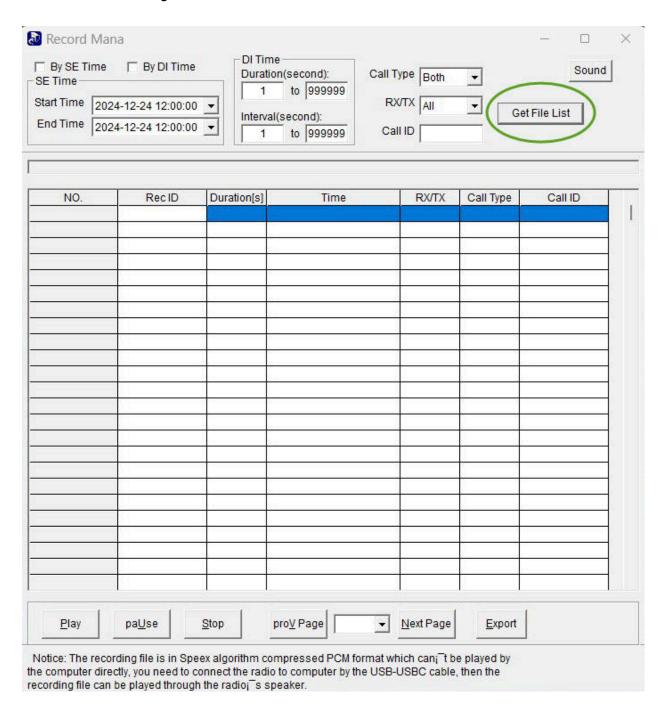

Mit einem Klick auf "Get File List" wird die Liste der gespeicherten Aufnahmen vom D168 geladen. Das D168 schaltet dabei in den Remote-Modus, auf dem Display erscheint dauerhaft die Anzeige "PC-RECORD"

Der Button "Get File List" wechselt nach dem Klick in "Quit Play Mode" aber ausgegraut und bleibt ohne Funktion.

Man sieht eine Liste der bisher gespeicherten Aufnahmen im D168

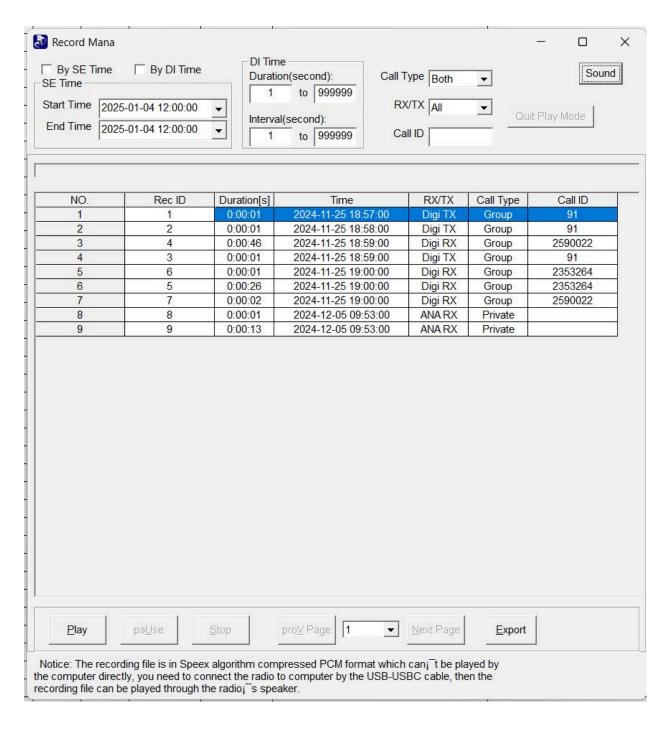

Weil es sich bei den Aufnahmen um digitale "Roh-Daten" handelt, wird nach einem Klick auf "Play" die Aufnahme im Funkgerät abgespielt, weil sich dort auch der Decoder befindet. Mit "Export" kann man die Aufnahmen einzeln auf dem PC speichern mit der Dateibezeichnung ".amb". Bisher ist noch kein fertiger Konverter bekannt, der die AMBE-Files in ein WAV oder MP3 konvertiert.

Changelog

2025-01-04: Zusätzliche Funktionen des D168UV 2024-09-16; Satelliten-Tracking 2023-10-02: SMS-Konfiguration ergänzt 2023-09-28: Zu den Digital Contact-Listen bei Anytone 2023-01-23: Leistungsreduktion in der Stufe L 2022-07-28: Anpassung Link zum Talker-Alias-Anpassen 2022-07-08: Tastenkombination für Update Linkboard eingefügt 2022-05-27: Linkziele für Firmware aktualisiert 2022-05-25: Troubleshooting: Reaktivierung der Zonenwippe 2022-02-28: Einstellen der Sprache der CPS 2021-09-05: Anzahl Digitalkontakte korrigiert 2021-03-04: Digital APRS Information 2021-03-03: Scanner-Einstellungen 2021-02-01: Typos gefixt 2021-01-06: APRS: Beistrich ⇒ Komma 2020-11-08: Deaktivierung des Talker Aliases in CPS und Funkgerät 2020-10-26: Deaktivierung der GPS-Aussendungen ergänzt um Abschaltung am Funkgerät 2020-09-17: Anhang: Icons und deren Bedeutung 2020-08-16: Hinweis auf Initialisierungsoption in CPS, Troubleshooting: BT-PTT resetten 2020-07-12: Icons nach PA3CQJ 2020-04-14: APRS - Screenshot und Text aktualisiert 2020-04-03: Bluetooth-Dopouts beenden 2020-03-29: Exkurs: Update von Pi-Star 2020-03-05: Linktipps ergänzt um Videotutorial 2020-02-16: Rechtschreibfehler korrigiert, Kapitel umsortiert 2020-02-15: Link zum Inhaltsverzeichnis in Fußzeile 2020-02-09: Last Caller Reply 2020-02-01: Hinweis auf Hilfsblatt ergänzt (TG/PC-Umschaltung) 2020-01-22: - Einstellen und Auswählen von Kontakten für Anrufe: Komplett überarbeitet - Sonderfunktionen mit Kontakten: Erklärungen eingefügt - Arbeiten mit der CPS: Einführung eingefügt. - Einstellen unterschiedlicher Anzeigeoptionen der Kontakte 2020-01-04: - Hinweis zu CTCSS bei APRS um Erklärung (voice alert) erweitert. - Eingabe des APRS-"Sending Text" über das Gerätemenü, eingefügt. - Hinweis zu CTCSS bei APRS eingefügt 2020-01-01: URL zum Firmwaredownload angepasst 2019-12-16: Probleme mit dem Programmstart nach Update der CPS 2019-12-08: Maximale Anzahl TGs pro Empfangsgruppe mit 64 eingetragen, BM-Selfcare auf "Chinese Radio" korrigiert. (OE3KSS) 2019-09-29: Aktivieren optionaler Menüeinträge wie z.B. APRS beim AT878UV, Anhang Hilfsblatt Tastenbelegung

2019-09-08: Frequenzerweiterung beim AnyTone D878UVplus

2019-09-05: Tastenkombi beim Einschalten (PTT+2)

- 2019-09-02: Aktualsieren der "Digital Contacts"
- 2019-08-30: Haftungsauschluss
- 2019-06-27: Bilder zugefügt bei ID-Programmierung am Gerät
- 2019-06-25: Aktivierung des Frequency Maintainance Mode
- 2019-06-10: APRS
- 2019-05-23: Installation der Gerätetreiber
- 2019-04-06: Abschalten der Alarme, Beschreibung der Parameter (Roaming)
- 2019-04-03: Screenshot STE aktualisiert
- 2019-02-02: Anleitung zur Konvertierung eines D868UV in ein D878UV, Roaming
- 2019-01-16: Modes im Testmode und deren Bandgrenzen
- 2019-01-09: Programmierung der DMR-ID am Gerät
- 2108-12-28: D878UV APRS hinzu
- 2018-12-26: OE3KSS als Bearbeiter eingetragen, Hinweis beim Einspielen von Codeplugs
- 2018-10-09: Troubleshooting
- 2018-09-25: Link zu "Tastenkombinationen beim Einschalten" bei "Flashen neuer Firmware", Foto von Gerät auf Titelblatt von DM1AS
- 2018-09-02: Digital Contact List aktualisieren
- 2018-08-28: Icon-Update einspielen
- 2018-08-26: Spezielle SMS-Einstellungen im BrandMeister-Netz
- 2018-08-24: Ergänzung zu GPS, Einleitende Worte
- 2018-08-22: Ergänzung zu GPS, Einstellungen im BrandMeister Selfcare
- 2018-08-14: Meßwerte von DF1KZ
- 2018-08-07: Automatische GPS-Aussendungen
- 2018-08-05: Anzahl SMS in Inbox
- 2018-07-31: GPS an APRS senden
- 2018-07-12: Umschlagsymbol bei Anzeige, TG-Eingabe und Digital Monitor klarer formuliert
- 2018-07-06: Erläuterung Monitor-Mode-Icon, Reverse-Haken beim Kanal, Linktipps im Web
- 2018-06-13: Einführung Changelog
- 2018-06-09: TDMA Adaptive Erklärung eingefügt

Anhang

Nachfolgend werden einzelne Hilfsblätter oder weitere Dinge, die zur täglichen Arbeit mit dem Funkgerät hilfreich sein können, hinterlegt.

Hinweis:

Unter https://www.df3rp.de/Vorlagen.html findet man jeweils die aktuellste Version des nachfolgenden Tastenbelegungsblattes.

Hilfsblatt Tastenbelegung nach DB9NFB

Rufzeichen:		
übertragen am: Jüngste CPS-Version:		PF3 kurz:
		PF3 lang:
	AnyTone	
	Col	
	Siebengebirge	
PF1 kurz:	Venu Zone List.	P1 kurz:
PF1 lang:		P1 lang:
PF2 kurz:		P2 kurz:
PF2 lang:	THE STATE OF THE PARTY OF THE P	P2 lang:
i		<u> </u>
Hinweis für analoge Kanäle: N	Mit "PF1 und PTT" ist der Rufton zu	ım "öffnen" hinterlegt

Grüne Taste lang: ((unterhalb Menu)	Anytone
+0:	+5:	C01 m
	+6:	
±2.	+7:	
		Menu Zone\$ List
+3:	+8:	
+4:	+9:	
+*:	+#:	P
		CETECACE (COCOCCE)
		113 2AB BB
Weiterer Hinweis:	Die "Null" halten, um PC einzugeben und mit	# (Acm) (5111) (51110)
zwischen TG / PC u		Tross & Stur 1 (9mm)
		(A-) (O+) (#1)
Siehe auch: https://	www.df3rp.de/Vorlagen.html	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR


Community Handbuch zum AnyTone AT-D868UV/AT-D878UV Zum Inhaltsverzeichnis

Exkurs: Update von Pi-Star


Da viele AnyTone-Nutzer auch einen Hotspot einsetzen, hier eine kurze Anleitung von DO8NT, wie ein Pi-Star-Hotspot zu aktualisieren ist:

Update durchführen

1. Anmeldung als Admin:

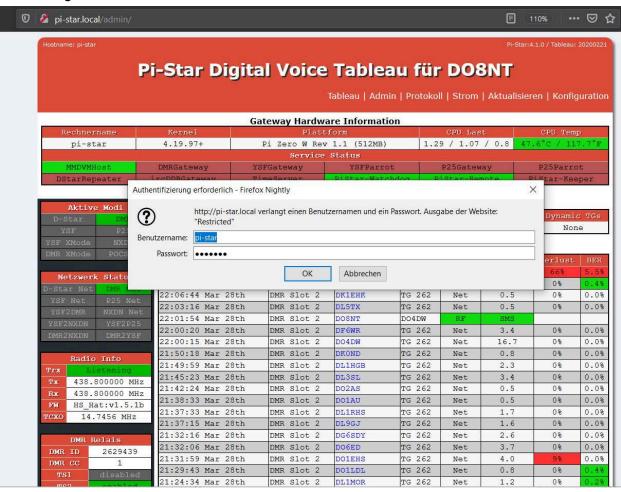

2. Klick auf "Aktualisieren"

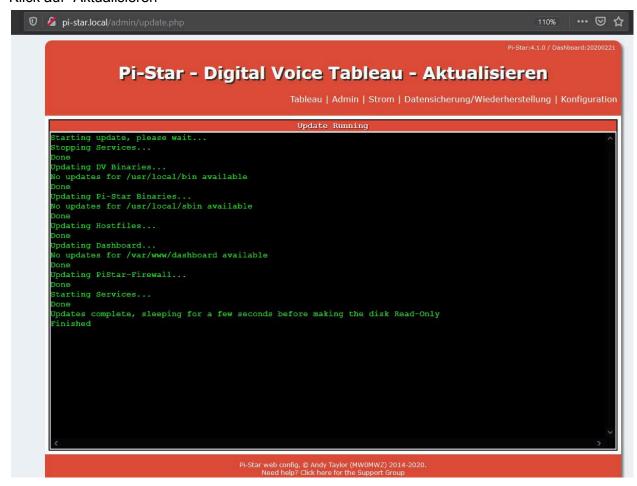


Upgrade durchführen

1. Als Expert anmelden: http://pi-star/admin/expert oder http://pi-star.local/admin/expert



2. Klick auf Upgrade:

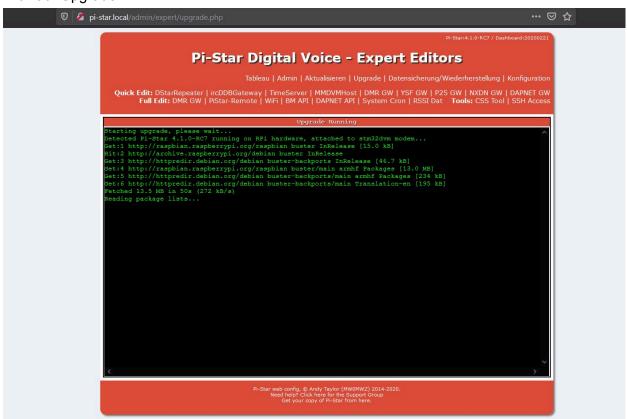



Icons und deren Bedeutung

Anytone D878UV Guide to the icons & what they mean

